



# WMF 5000 S+

사용 설명서

한국어

**WMF 커피머신을 구매하신 것을 축하합니다.**

WMF 커피머신 5000 S+는 에스프레소, 크림 커피, 카푸치노, 밀크 커피, 라떼 마키아토, 우유 거품 및 온수를 개별 잔으로 추출해내는 전자동 제품입니다. 확장 옵션인 "신선한 여과 커피"로 WMF 5000 S+가 신선하게 여과된 커피를 추출할 수 있습니다.

WMF 5000 S+를 옵션으로 제공되는 분말 용기와 함께 사용하면 우유 거품 또는 우유를 넣은 핫초코도 만들 수 있습니다.

**! 사용 설명서에 기재된 내용 준수**

- > 사용 전 사용 설명서를 읽으십시오.
- > 항상 사용 설명서에 기재된 내용을 정확히 준수하십시오(안전지침, 특히 단원 "안전").
- > 커피머신의 경고 지침에 유의하십시오.
- > 사용 설명서를 직원 또는 모든 사용자가 볼 수 있도록 비치하십시오.

**! 감전으로 인한 생명의 위험**

- 커피머신 내의 전압에 감전되면 생명의 위험이 있습니다!
- > 하우징을 절대 열지 마십시오.
- > 어떠한 경우에도 볼트를 풀지 말고 하우징 부품을 제거하지 마십시오.

**! 사용 및 설치 조건**

- 정비 규정과 "기술 데이터" 단원의 지침을 준수하지 않는 경우 손상에 대한 책임을 지지 않습니다.
- > 사용 설명서에 기재된 내용을 준수하십시오.
- > 시동, 정비 작업 및 수리는 반드시 WMF 서비스에서 정품 부품을 사용하여 실시해야 합니다.

**! 주의**

사용 설명서에 표시된 기호와 심벌에 유의하십시오.  
22페이지  
단원 "안전" 참조  
▷7페이지부터

**! 경고**

단원 "안전" 참조  
▷7페이지부터

**중요**

기술 데이터  
▷118페이지부터  
정비  
▷105페이지부터

<b>1</b>	<b>안전</b>	<b>7</b>
1.1	일반 안전지침	7
1.2	규정에 적합한 사용	14
1.3	사용 및 설치 조건	17
<b>2</b>	<b>제품 설명</b>	<b>20</b>
2.1	커피머신의 부분별 명칭	20
	작동 준비 상태 디스플레이	20
	용어 설명	23
<b>3</b>	<b>조작 방법</b>	<b>24</b>
3.1	조작 안전지침	24
3.2	기타 문서	25
3.3	커피머신 켜기	26
3.4	우유 또는 우유 거품	26
3.4.1	우유 연결	26
3.5	음료 추출	27
	음료 취소	27
3.6	신선한 여과 커피 - FFC (옵션)	27
3.7	사전 선택 필드(옵션)	28
3.8	옵션 필드	28
3.9	잔 크기 조정	28
3.10	온수 배출	28
3.11	스팀 배출	29
3.11.1	Auto Steam 자동 스팀(옵션)	30
3.11.2	간편 스팀 (옵션)	30
3.11.3	SteamJet 잔 워머	31
3.12	콤비 추출구 높이 조정	32
	자동 높이 설정	32
	잔 감지(옵션)	32
3.13	원두 용기/분말 용기	32
3.14	담을 수 있는 수동 투입구	33
3.15	찌꺼기 통	34
3.16	테이블 하단 찌꺼기 투입구(옵션)	34
3.17	드립 트레이	35
3.18	커피머신 끄기	35
<b>4</b>	<b>소프트웨어</b>	<b>36</b>
4.1	개요	36
	작동 준비 상태	36
	작동 준비 상태 디스플레이 기능 라인	36
	메인 메뉴의 기능	37
	메뉴 컨트롤 필드	37
	디스플레이의 메시지	37
4.2	작동 준비 상태 디스플레이	38
4.2.1	음료 버튼	38
4.2.2	기능 라인	38
	온수 버튼	38
	SteamJet 필드	38
	온수 행궁 필드	39
	영양가 정보	39

	잔 크기 조정	39
	S-M-L 필드	39
	Barista 필드 - 커피 농도	39
	우유 시스템 채움	40
	두 번째 커피 종류(Decaf)	40
	두 번째 우유 종류(우선)	40
	스팀 버튼	40
4.3	관리	41
	시스템 세척	41
	믹서 행굼	41
	우유 시스템 세척	41
	집중-시스템 세척(AutoClean)	42
	FFC 필터 교환	42
	거품기 행굼	42
	CleanLock	42
	사용 설명	43
	우유 시스템 채움. (Dynamic Milk)	43
	설정	43
4.4	음료	44
	일반 사항	44
	주입량, 반복 추출 및 계량 방식	45
	레시피 변경	47
	커피 분쇄기 선택	50
	텍스트, 그림 및 잔 높이	50
	버튼 위치 바꾸기	52
4.5	조작	53
	우선	53
	조작 요소	53
	버튼 레이아웃	56
	PostSelection	57
	카페인 프리	57
	음료 사전 선택	58
	음료 취소	58
	우유 거품 선택	58
	로그	59
4.6	정보	60
	최근 추출	60
	타이머	60
	서비스	60
	관리	60
	워터 필터 및 석회 제거	60
	프로토콜	60
4.7	계산	61
	카운터	61
	판매 장치	61
	외부 계산	61
	무료 설정	62
4.8	PIN 권한	62
	세척-PIN	63
	설정-PIN	63
	계산-PIN	63
	새로 PIN 입력	63

<b>4.9 타이머</b>	64
시간/날짜	64
타이머	64
타이머 개요 및 설정	64
타이머 삭제	65
타이머 일일 개요	65
타이머 작동 시간 설정	65
AutoClean 세척	66
버튼 레이아웃	66
Eco-모드	67
섬머타임	67
시간대	67
<b>4.10 시스템</b>	68
냉각기	68
품질 확인(Dynamic Milk)	69
상태 표시창	69
디스플레이 및 조명	69
디스플레이 밝기	70
밝기 자동 낮춤	70
터치 보정	70
디스플레이 배경	70
음료: 문자 + 색상	71
워터 필터	71
Eco-모드	72
온도	72
분쇄도 설정	73
추출 압력 표시기	73
계량기	73
블루투스(옵션)	73
S-M-L 기능	74
시럽(옵션)	74
우유(옵션)	74
영양가 정보	75
잔 감지(옵션)	75
디지털 솔루션	78
<b>4.11 언어</b>	78
<b>4.12 Eco-모드</b>	79
Eco-모드 디스플레이	79
<b>4.13 USB</b>	80
레시피 로딩	80
음료 심벌 로딩	80
레시피 저장	80
PDF로 레시피 저장	80
카운터 데이터 내보내기	80
HACCP-내보내기	81
데이터 백업	81
데이터 로딩	81
언어 로딩	81
펌웨어 업데이트	81

<b>5</b>	<b>관리</b>	<b>82</b>
5.1	관리 안전지침	82
5.2	세척 주기 개요	84
5.3	세척 프로그램	85
5.3.1	시스템 세척	85
5.3.2	우유 시스템 세척	89
5.3.3	거품기 행균	90
5.3.4	Dynamic Milk 거품기 행균	90
5.3.5	믹서 행균	91
5.3.6	FFC 필터 교환	91
5.4	세척제 주입(AutoClean)	92
	커피 세척 그라놀렛	92
	우유 시스템 세척제	92
5.5	수동 세척	93
5.5.1	조작 패널 세척(CleanLock)	93
5.5.2	찌꺼기 통 세척(찌꺼기 배출구, 옵션)	94
5.5.3	드립 트레이 세척	94
5.5.4	하우징 및 잔 센서	95
5.5.5	우유 시스템 수동 세척	95
5.5.6	믹서 세척	97
5.5.7	스팀 배출구 Auto Steam 세척	98
5.5.8	원두 용기 세척	100
5.5.9	분말 용기 세척	101
<b>6</b>	<b>HACCP-세척 가이드라인</b>	<b>103</b>
<b>7</b>	<b>정비 및 석회 제거</b>	<b>105</b>
7.1	정비	105
7.2	WMF 서비스	106
<b>8</b>	<b>메시지 및 지침</b>	<b>107</b>
8.1	조작 메시지	107
8.2	오류 메시지 및 장애	108
8.3	오류 메시지가 없는 오류	110
<b>9</b>	<b>안전 및 보증</b>	<b>113</b>
9.1	커피머신에 대한 위험 요인	113
9.2	가이드라인	114
9.3	운영자 책임 사항	116
9.4	보증 청구	117
<b>부록: 기술 데이터</b>		<b>118</b>
커피머신 기술 데이터		118
<b>부록: 액세스리 및 부품</b>		<b>122</b>
<b>인덱스</b>		<b>124</b>

## 1 안전



### 부적절한 사용

- 안전지침을 준수하지 않으면 중대한 부상을 입을 수 있습니다.
- > 모든 안전지침을 준수하십시오.

⚠ 경고

### 1.1 일반 안전지침

#### 사용자에 대한 위험 요인

WMF 제품의 특징은 무엇보다 뛰어난 안전성에 있습니다. 안전장치의 기능은 다음과 같은 사항을 준수할 때만 보장될 수 있습니다.



> 사용 전 사용 설명서를 주의 깊게 읽으십시오.



> 기계의 뜨거운 부분을 만지지 마십시오.



> 커피머신이 작동에 결함이 있거나, 손상된 경우에는 더 이상 사용하지 마십시오.

> 커피머신이 완전하게 설치된 경우에만 사용하십시오.

⚠ 주의



> 어떠한 경우에도 설치된 안전장치를 변경해서는 안 됩니다.



> 8세부터 어린이와 아울러 신체적, 감각적 또는 정신적 능력이 감소되었거나 경험과 지식이 없는 사람도 안전한 사용과 관련한 교육을 받고 발생 가능한 위험을 인지한 후 지속적인 관찰 하에 본 기계를 사용할 수 있습니다.



> 어린이가 본 기계로 장난을 치면 안 됩니다.  
> 어린이가 세척 및 사용자 정비를 실시하면 안 됩니다.

**⚠ 주의**

안전장치가 있음에도 커피머신을 부적합하게 취급하면 위험이 발생할 수 있습니다. 커피머신 취급 시 상해 위험 및 건강상의 위험을 방지하려면 다음과 같은 지침을 준수하십시오.



## 감전으로 인한 생명의 위험



- 커피머신 내의 전압에 감전되면 생명의 위험이 있습니다!
- > 하우징을 절대 열지 마십시오.
- > 어떠한 경우에도 볼트를 풀지 말고 하우징 부품을 제거하지 마십시오.
- > 전원 케이블이 손상되지 않도록 하십시오. 꺾이거나 압착되지 않도록 하십시오.
- > 손상된 전원 케이블을 절대로 사용하지 마십시오. 손상된 전원 연결 케이블은 위험을 방지하기 위해 제조사 또는 해당 서비스를 통해 교체해야 합니다.
- > 전원 플러그를 절대로 물 또는 액체에 넣지 마십시오. 물 또는 다른 액체를 전원 플러그 위로 붓지 마십시오. 전원 플러그를 항상 건조하게 유지하십시오.
- > 커피머신 뒷면의 장치 플러그는 전원 케이블이 전원에서 분리된 이후에만 빼십시오.
- > 정비와 수리 전에 커피머신을 전류 공급으로부터 분리해야 합니다. 이를 위해 플러그를 빼십시오. 정비 또는 수리를 담당하는 사람은 전류 공급이 중단되어 있는지 항상 육안으로 확인해야 합니다.

## ⚠ 경고



### 화상 위험



- 스팀 및 음료 추출 중 뜨거운 액체가 추출구에서 배출됩니다. 이때 인접한 표면과 추출구가 뜨거워집니다.
- 뜨거운 스팀이 잔 위머 SteamJet을 통해 배출됩니다. 이때는 잔 및 인접한 표면도 뜨거워집니다.
- 가열 단계 동안 뜨거운 물과 스팀이 추출구로부터 배출될 수 있습니다.
  - > 음료 또는 스팀 추출 중에는 추출구 아래를 잡지 마십시오.
  - > 가열 단계 동안 추출구 아래를 잡지 마십시오.
  - > 추출 직후 추출구에 손을 대지 마십시오.
  - > 음료 추출 전에 항상 적합한 용기를 추출구 아래에 놓으십시오.

### ⚠ 주의



### 부상 위험

- 특히 머리카락이 긴 경우 분쇄기 헤드에 머리카락이 걸려 커피머신 안으로 끌려 들어갈 수 있습니다.
- > 머리카락은 항상 머리끈으로 보호하십시오.

### ⚠ 주의



### 압착 위험/부상 위험



- 커피머신에 있는 움직이는 부품으로 인해 손가락 또는 손을 다칠 수 있습니다.
- 조작 패널을 닫을 때 압착 위험이 있습니다.
- > 커피 분쇄기 또는 추출 유닛 오프닝을 잡기 전에 항상 커피머신을 끄고 전원 플러그를 빼십시오.
- > 조작 패널을 주의해서 조심스럽게 닫으십시오.
- > 움직이는 추출구 부분을 잡지 마십시오.

### ⚠ 주의



### 건강상의 위험

- > 커피머신 사용에 적합한 음료 제품에만 사용하십시오.
- > 분말 용기, 원두 용기 및 수동 투입구에는 사용 규정에 적합한 재료만 주입해야 합니다.

### ⚠ 주의



### 미끄러질 위험



- 부적합하게 사용하거나 오류가 있을 때는 커피머신에서 액체가 흘러나올 수 있습니다. 이 액체로 인해 미끄러질 위험이 발생할 수 있습니다.
- 우유 세척제 병 교환 시 액체를 흘릴 수 있습니다. 이로 인해 미끄러질 위험이 발생할 수 있습니다.
- > 커피머신에 누설이 없는지 그리고 물이 새어 나오지 않는지 정기적으로 점검하십시오.
- > 우유 세척제 병을 조심스럽게 교환하십시오. 액체를 흘리는 경우 즉시 닦으십시오.

### ⚠ 주의



### 건강상의 위험/자극 및 화상 위험



- 세척 중에는 콤비 추출구와 온수 배출구에서 뜨거운 세척액과 뜨거운 물이 흘러나옵니다.
- 이 뜨거운 액체는 피부를 자극하고 화상을 유발할 수 있습니다.
- 드립 트레이에는 뜨거운 액체가 있을 수 있습니다.
- > 세척 중 절대 추출구를 잡지 마십시오.
- > 사람이 세척액을 마시는 일이 없도록 조치하십시오.
- > 드립 트레이를 조심스럽게 움직이십시오.

### ⚠ 주의



### 건강상의 위험

- 우유 시스템 세척제 및 정제형 세척제는 자극성이 있습니다.
- > 세척제 포장에 기재된 안전조치를 준수하십시오.
- > 디스플레이에 메시지가 표시된 후에만 세척제 정제를 넣으십시오.

### ⚠ 주의

## 1.2 규정에 적합한 사용



### 부적절한 사용

- 기계를 부적합하게 사용하면, 부상 위험을 초래할 수 있습니다.
  - > 커피머신은 사용 규정에 적합하게만 사용해야 합니다.

### ⚠ 경고

가이드라인  
▷114페이지  
기술 데이터  
▷118페이지

- WMF 5000 S+는 커피 및/또는 우유 및/또는 분말 (예: Choc, Topping) 음료를 추출하는 데 사용됩니다.
- 커피 원두, 우유, 토핑, 초코 분말과 같은 사용 제품이 전자동 커피머신에서 가공하기에 적합해야 합니다. 보존 기간이 경과한 제품은 사용하면 안 됩니다.
- 이 기계는 산업 및 영업용으로 제작된 것이며 전문가 또는 교육을 받은 사용자가 상점, 사무실, 음식점, 호텔 또는 유사한 사용 장소에서 사용할 수 있습니다. 아울러 일반 가정 환경에서도 사용할 수 있습니다.


## 설치 장소

- 이 기계는 셀프 서비스 목적으로도 사용할 수 있습니다. 이 경우 전문 교육을 받은 자가 사용을 관리해야 합니다. 커피머신은 잘 볼 수 있게 설치해야 합니다.
- 기계는 수평으로 견고하며 방수 및 열에 민감하지 않은 받침대 위에 수평으로 설치해야 합니다.
- 기계를 물 분사기로 청소하면 안 됩니다. 기계에 물이 튀지 않도록 설치하십시오.
- 물 호스, 스팀 분사기, 스팀 세척기 또는 이와 유사한 장치로 분사 또는 세척하는 장소에 기계를 설치하면 안 됩니다.

## 물 연결부

- 메인 콕 및 오염 필터를 갖춘 3/8" 호스 연결부, 0.08mm 그물망 너비, 설치측. 최소 0.2MPa (2bar), 2l/min에서의 유량 압력. 최대 0.6MPa (6bar).

**중요!** 설치 측 유량 압력이 0.6MPa (6bar)를 초과하면 최대 0.6MPa (6bar)로 설정할 수 있는 감압기를 반드시 사전 작동해야 합니다.

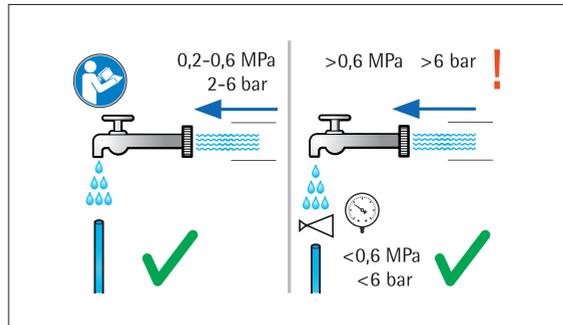

- 최대 공급 온도 35°C.
- 새 커피머신, 메인 워터 키트 또는 새 워터 필터와 함께 공급된 호스 세트를 사용해야 합니다. 기존 호스 세트는 더 이상 사용하지 마십시오.

## 주변 온도

- 주변 온도 +5°C ~ 최대 +35°C

## 사용

- 기계의 사용을 위해서는 본 사용 설명서를 따라야 합니다. 사용 목적과 다르게 사용하거나 적절하게 사용하지 않는 경우는 부적합한 사용으로 간주됩니다. 이로 인해 발생한 손해에 대해 제조사는 책임을 지지 않습니다.
- 어떠한 경우에도 WMF 5000 S+를 커피, 온수(음료, 세척) 또는 우유(냉장 우유, 저온/고온 살균 우유, 균질 우유, 초고온 살균) 외에 다른 액체를 가열하거나 추출하는 데 사용하면 안 됩니다.

## 위생

- 운영자는 커피머신을 관리하고 정비하는 데 지장이 없는 곳에 커피머신을 설치해야 합니다.
- 커피머신을 사무실/주방 또는 이와 유사한 곳에서 셀프 서비스 형식으로 사용하는 경우에는 커피머신 사용을 관리하는 사람을 지정해야 합니다. 사용 교육을 받은 자는 관리 지침을 준수하고 사용과 관련된 문제가 있을 경우 이를 처리할 수 있어야 합니다.

### 1.3 사용 및 설치 조건



#### 화재 위험/사고 위험

- > 기술 데이터 단원에 지정된 사용 조건과 설치 조건을 준수해야 합니다.
- > 장치 플러그를 연결하기 전에 명판의 표시사항이 설치측 전압과 일치하는지 확인하십시오.

#### ⚠ 경고

기술 데이터  
▷ 118페이지  
단원 "안전" 참조  
▷ 7페이지부터



#### 사용 및 설치 조건

- > 커피머신은 결빙이 발생하지 않는 공간에서만 사용하십시오.
- > 커피머신이 5°C 미만의 온도에서 운송되었거나 보관된 경우 작동 전 실내 온도에서 적어도 5시간 동안 두어야 합니다.

#### 중요

기술 데이터  
▷ 118페이지부터

설치 위치의 전기, 물 및 하수 연결부에 대한 사전 작업은 기계 운영자가 설치를 주문할 수 있습니다. 시설 사전 작업은 면허가 있는 설치 기술자가 일반 규정과 국가별 및 해당 지역 규정을 유의하며 실시해야 합니다. WMF 서비스는 사전 준비된 시설 연결부에 커피머신을 연결하는 작업만 할 수 있습니다. WMF 서비스는 건물 시설에 대한 작업 권한이 없으며, 건물 시설 작업에 대해서는 책임을 지지 않습니다.

커피머신의 연결 및 가동은 반드시 WMF 서비스가 해야 합니다.



## 2 제품 설명

### 2.1 커피머신의 부분별 명칭



#### 작동 준비 상태 디스플레이



헤더

기능 라인

- 1 원두 용기(최대 2개), 단을 수 있음
- 2 분말 용기(옵션), 단을 수 있음(예: Choc 또는 Topping)
- 3 수동 투입구/정제 투입구
- 4 신선한 여과 커피 - FFC (옵션)
- 5 음료 버튼 및 설정 터치 디스플레이
- 6 온수 배출구
- 7 자동 잔 감지(옵션)
- 8 찌꺼기 통
- 9 SteamJet 잔 워머
- 10 탈착식 드립 트레이 및 드립 그릴
- 11 스팀 배출구(옵션)
- 12 콤비 추출구, 우유 거품기 내장
- 13 조작 패널
- 14 측면 조명
- 15 ON/OFF 스위치(조작 패널 열림)
- 16 용기 잠금장치

### 작동 준비 상태 디스플레이

- 17 Eco-모드
- 18 메뉴 필드(메인 메뉴 열기)
- 19 음료 버튼
- 20 SteamJet 필드
- 21 온수 행굼 필드
- 22 Barista 필드

기계 사양 및 설정에 따라 디스플레이에서 다양한 필드와 버튼을 사용할 수 있습니다.

여기에 표시된 기능은 예시입니다.

소프트웨어 > 36페이지부터

사용 설명서 기호 및 심벌

 **대인 상해 관련 안전지침**  
 안전지침에 유의하지 않으면, 오작동 시 중  
 경상을 초래할 수 있습니다.

 **경고**

단원 "안전" 참조  
 ▷7페이지부터

 **대인 상해 관련 안전지침**  
 안전지침에 유의하지 않으면, 오작동 시 경  
 상을 초래할 수 있습니다.

 **주의**

조작 안전지침  
 ▷24페이지  
 관리 안전지침  
 ▷82페이지  
 단원 "안전" 참조  
 ▷7페이지부터

 **감전**                       **뜨거운 증기**

 **압착 위험**                       **뜨거운 표면**

 **미끄러질 위험**

 **물품 손상 위험**

- 커피머신
- 설치 장소의 시설
- > 항상 사용 설명서에 기재된 내용을 정확  
 히 준수하십시오.

**중요**

단원 "보증" 참조  
 ▷117페이지부터  
 기술 데이터  
 ▷118페이지부터

 **참조/힌트**

- 안전한 취급 및 간편한 조작 관련 힌트.

**참조**

**힌트**

## 용어 설명

용어	설명
•	• 항목 표시, 옵션
*	* 개별 진행 단계
필기체	커피머신의 상태 및/또는 자동 실행 단계 설명.
1차 혼합	커피 추출 전에 향을 진하게 하기 위해 잠시 동안 미리 끓이는 절차.
AutoClean	전자동 세척 시스템
Barista	전문 커피 조리사
Choc (초코)	핫초코
Decaf	디카페인 커피
FFC	Fresh Filtered Coffee - 신선한 여과 커피
메인 콧	물 차단 밸브, 앵글 밸브
믹서 시스템	전체 구성품, 믹서 및 분말 음료 계량기
분말 음료	예를 들면 Choc 또는 Topping
사용 범위	예: 워터 필터의 리터 단위 성능
셀프 서비스 모드	고객 셀프 서비스
압축	추출 전에 향을 위해 커피 분말을 압축하는 과정
우유 시스템	콤비 추출구 및 우유 호스
음료 추출	커피, 온수 또는 분말 음료 추출
잔 감지	옵션으로 공급하는 센서가 자동으로 잔 높이를 측정합니다. 이를 위해 3개의 서로 다른 모드를 선택할 수 있습니다.
찌꺼기 배출구	▷테이블 하단 찌꺼기 투입구 34페이지
차가운 커피	신선하게 추출된 커피의 추출 온도 낮춤
첨가물	예를 들어, 커피, 우유, 우유 거품, 초코 및 토핑 이외 음료용 레시피의 구성 요소
콤비 추출구	기본 또는 이중 추출구. 옵션으로 싱글 추출구 사용 가능.
탄산염 농도	기재 단위: °dKH 단위. 물의 경도는 식수에 녹아 있는 석회 물질을 말합니다.
행굼	중간 세척

## 3 조작 방법

### 3.1 조작 안전지침



#### 화상 위험



- 스팀 및 음료 추출 중 뜨거운 액체가 추출구에서 배출됩니다. 이때 인접한 표면과 추출구가 뜨거워집니다.



- 가열 단계 동안 뜨거운 물과 스팀이 추출구로부터 배출될 수 있습니다.
  - > 음료 또는 스팀 추출 중에는 추출구 아래를 잡지 마십시오.
  - > 가열 단계 동안 추출구 아래를 잡지 마십시오.
  - > 추출 직후 추출구에 손을 대지 마십시오.
  - > 음료 추출 전에 항상 적합한 용기를 추출구 아래에 놓으십시오.

#### ⚠ 주의

단원 "안전" 참조  
> 7페이지부터



#### 건강상의 위험

- > 커피머신 사용에 적합한 음료 제품에만 사용하십시오.
- > 분말 용기, 원두 용기 및 수동 투입구에는 사용 규정에 적합한 재료만 주입해야 합니다.

#### ⚠ 주의

단원 "안전" 참조  
> 7페이지부터



### 압착 위험/부상 위험



- FFC 커버를 올려 놓을 때 압착 위험이 있습니다.
- > FFC 커버를 조심스럽게 조이십시오.

⚠ 주의



### 화상 위험



- 신선한 여과 커피를 추출하는 동안 뜨거운 액체가 유출할 수 있습니다. 이때 인접한 표면이 뜨거워집니다.



- > 음료를 추출하는 동안 FFC 캡슐을 잡지 마십시오.
- > 추출 직후 FFC 캡슐을 접촉하지 마십시오.

⚠ 주의

단원 "안전" 참조  
▷7페이지부터



### 압착 위험/부상 위험



- 커피머신에 있는 움직이는 부품으로 인해 손가락 또는 손을 다칠 수 있습니다.
- > 움직이는 추출구 부분을 잡지 마십시오.
- > 커피 분쇄기 또는 추출 유닛 오프닝을 잡기 전에 항상 커피머신을 끄고 전원 플러그를 빼십시오.

⚠ 주의

## 3.2 기타 문서

### 시럽 스테이션 옵션 포함

- 시럽 스테이션 사용 설명서에 유의하십시오.
- 시럽 스테이션 세척 설명서에 유의하십시오.

### 3.3 커피머신 켜기

- \* 조작 패널을 위로 미십시오.  
조작 패널 뒤 우측 면에 ON/OFF 스위치가 있습니다.
- \* ON/OFF 스위치를 누르십시오.  
커피머신이 켜지고 가열됩니다.  
자동 운수 행궁이 시작됩니다.  
커피머신이 음료를 추출할 수 있는 상태에 도달되면, 작동 준비 표시가 나타납니다.

커피머신은 타이머로 켜고 끌 수 있습니다.



PIN-엑세스 컨트롤

▷PIN-권한  
62페이지

타이머-작동시간 설정

▷타이머  
64페이지

### 3.4 우유 또는 우유 거품

#### 3.4.1 우유 연결

##### WMF 우유 냉각기 (Easy Milk, Dynamic Milk)

- \* 우유 용기를 냉각기로부터 꺼내십시오.
- \* 우유 용기 덮개를 뒤쪽으로 미십시오.
- \* 우유 용기에 우유를 채우십시오.
- \* 용기의 덮개를 다시 닫으십시오.
- \* 우유 호스의 어댑터를 우유 용기 덮개에 있는 연결부에 끼우십시오.
- \* 우유 용기를 조심스럽게 뒤로 미십시오.



우유 용기

## 2-우유 기능

우유 종류가 각각 올바른 기계 연결부에 연결되어 있는지 확인하십시오. 우유 1 및 우유 2가 뒤바뀌지 않도록 유의하십시오.



## 3.5 음료 추출

음료 버튼을 누르면 설정된 음료 추출이 시작됩니다.

- 점등된 버튼 = 추출이 준비됨
- 비점등 버튼/헤더의 적색 삼각형 = 추출이 준비되지 않음/버튼이 차단됨

- \* 적합한 크기의 음료 용기를 콤비 추출구 아래에 놓으십시오.
- \* 원하는 음료 버튼을 터치하십시오.



음료 선택

버튼 레이아웃  
▷ 조작 옵션  
56페이지

## 음료 취소

- \* 음료 버튼을 다시 한 번 터치하십시오.

## 3.6 신선한 여과 커피 - FFC (옵션)

새로운 기능인 "신선한 여과 커피"는 여과되어 신선하게 부루잉된 커피를 추출할 수 있습니다. 이 추가적인 필터 시스템을 이용하면 신선하게 부루잉된 커피에서 오일과 침전물이 제거됩니다. 원칙적으로 모든 커피 추출(에스프레소 또는 크림 커피)을 이 필터를 통해 할 수 있습니다.



### 3.7 사전 선택 필드(옵션)

각 사양에 따라 "두 번째 커피 종류" 필드와 같은 사전 선택 필드가 디스플레이에서 제공됩니다. 옆의 그림은 음료 버튼으로 음료를 선택하기 전에 원하는 사전 선택을 설정할 수 있는 사전 선택 필드를 나타낸 것입니다.



예:  
두 번째 커피 종류 필드  
▷40페이지

### 3.8 옵션 필드

Barista 필드와 같이 디스플레이에서 기능 라인으로 표시되는 옵션 필드가 있습니다.

다른 예로는 S-M-L 필드가 있습니다.

사용할 수 있도록 음료용으로 S-M-L 주입량이 설정되어 있어야 합니다.

이후 음료 선택 전에 주입량 "S" 또는 "L"을 선택할 수 있고 이 크기로 지정된 음료 버튼만 조명됩니다.

M = 설정된 음료 사이즈, 사전 선택 없음

S = M 사이즈보다 약 25% 적음

L = M 사이즈보다 약 25% 많음

옵션 필드 활성화 및 설정  
▷조작 옵션  
53페이지



예:  
Barista 필드



예:  
S-M-L 필드

### 3.9 잔 크기 조정

주입량을 임의로 선택하는 것이 옵션으로 제공됩니다.

각 설정에 따라 음료 선택 이후 주입량을 Post-Select 모드에서 조정할 수 있습니다.



### 3.10 온수 배출

※ 적합한 크기의 음료 용기를 온수 배출구 아래에 놓으십시오.

※ 온수 버튼을 터치하십시오.

추출은 설정된 계량 방식에 따라 이루어집니다.



### 3.11 스팀 배출



#### 화상 위험



- 스팀 및 음료 추출 중 뜨거운 액체가 추출구에서 배출됩니다. 이때 인접한 표면과 추출구가 뜨거워집니다.



- 가열 단계 동안 뜨거운 물과 스팀이 추출구로부터 배출될 수 있습니다.
  - > 음료 또는 스팀 추출 중에는 추출구 아래를 잡지 마십시오.
  - > 가열 단계 동안 추출구 아래를 잡지 마십시오.
  - > 추출 직후 추출구에 손을 대지 마십시오.
  - > 음료 추출 전에 항상 적합한 용기를 추출구 아래에 놓으십시오.

#### ⚠ 주의

단원 "안전" 참조  
 >7페이지부터



#### 화상 위험



- 온도가 90°C로 설정되어 있으면 우유 및 거품이 과도하게 끓을 수 있습니다.
  - > 용기는 최대 절반까지만 채우십시오.

#### ⚠ 주의



- > 우유 거품을 만들 때 우유를 너무 끓이지 마십시오. 그러한 경우 우유 거품의 양이 줄어듭니다.

#### 힌트

### 3.11.1 Auto Steam 자동 스팀(옵션)

자동 스팀 옵션을 이용하여 우유를 데우거나 거품이 나게 할 수 있습니다.

스팀 버튼을 눌러 바로 설정한 거품 품질로 우유 거품을 만들 수 있습니다. 또는 3가지 거품 품질 중에서 하나를 선택할 수 있습니다.

가능한 거품 품질:

- 표준
- 미세
- 수퍼 미세

이외에도 자동 스팀 기능에는 별도의 우유 버튼이 있습니다.



스팀 버튼



#### 우유 데우기 또는 거품 만들기

\* 원하는 우유량을 높고 폭이 좁은 용기에 채우십시오.

거품을 만들 때 넘치지 않도록 이 용기에 최대 절반 정도만 우유를 채워야 합니다.

\* 스팀 노즐을 우유 안에 깊이 담그십시오.

\* 원하는 자동 스팀 버튼을 잠깐 동안 터치하십시오.

자동 스팀 버튼 배열에 따라 증기가 나옵니다.

스팀 배출은 설정된 온도에 도달하거나 Auto Steam 버튼을 다시 터치하면 종료됩니다.

\* 스팀 버튼을 짧게 누르십시오.

스팀관에서 잔여물이 행귀집니다.

\* 젖은 헝겊으로 스팀 배출구를 닦으십시오.

버튼 배열

▷ 조작 옵션

53페이지

레시피 변경

▷ 음료

47페이지

### 3.11.2 간편 스팀 (옵션)

간편 스팀 배출구를 이용하여 음료를 데울 수 있습니다.

우유에 수동으로 공기를 주입하여 우유 거품을 만들 수 있습니다.

### 3.11.3 SteamJet 잔 워머



#### 화상 위험



- 뜨거운 스팀이 잔 워머 SteamJet 을 통해 배출됩니다. 이때는 잔 및 인접한 표면도 뜨거워집니다.



- > 내열성 음료 용기를 사용하십시오.
- > 스팀이 배출되기 전에 오프닝을 아래로 하고 잔을 잔 워머 위에 항상 세우십시오.
- > 배출 직후 인접한 표면을 잡지 마십시오.
- > 추출 직후 추출구에 손을 대지 마십시오.
- > SteamJet 기능은 드립 그릴을 설치하지 않았거나 잔 워머 인서트 없이 절대로 사용하면 안 됩니다.

#### ⚠ 주의

단원 "안전" 참조  
 ▷7페이지부터  
 드립 트레이를 매일 세척하십시오.  
 관리  
 ▷82페이지부터



#### 건강상의 위험/위생

- SteamJet 기능은 음료 용기를 데우기 위한 것이고 세척용으로는 적합하지 않습니다.
- > 잔을 따뜻하게 데울 때에는 항상 깨끗하게 세척된 잔을 사용하십시오.

#### ⚠ 주의

단원 "안전" 참조  
 ▷7페이지부터

스팀젯 잔 워머는 뜨거운 스팀으로 동시에 2잔까지 데웁니다.

\* 오프닝을 아래로 하고 잔을 잔 워머 위에 세우십시오.

\* 필드를 터치하십시오.

뜨거운 스팀이 아래로부터 잔 안으로 서서히 유입합니다.

스팀 유입은 설정 시와 같이 최대로 지속됩니다.

\* SteamJet 필드를 다시 한번 터치하십시오.

스팀 유입을 즉시 종료합니다.



SteamJet 필드 활성화/비활성화  
 ▷조작 옵션  
 54페이지

### 3.12 콤비 추출구 높이 조정

#### 자동 높이 설정

자동 높이 설정을 위해 잔 높이가 음료와 함께 저장됩니다. 음료 추출 전에 콤비 추출구가 자동으로 최적의 높이로 이동합니다.

받침대 높이: 최대 175mm



잔 높이  
▷51페이지

#### 잔 감지(옵션)

옵션으로 제공되는 잔 감지 기능을 갖춘 기계는 각 설정에 따라 서로 다른 세 가지 모드로 조작할 수 있습니다.

- 삽입 상태 감지
- 오피스 - 잔 높이로 이동
- 크기 사전 선택

잔 감지  
▷시스템  
75페이지

### 3.13 원두 용기/분말 용기 달을 수 있음

- 가능한 한 적시에 용기의 내용물을 보충하십시오.
- 제품의 신선도를 유지하려면 최대 하루 정도 필요한 양만 용기에 채워 두십시오.



- ! 이물질이 들어가면 커피 분쇄기가 손상될 수 있습니다. 이 손상은 보증에서 제외됩니다.
  - > 원두 용기에 이물질이 들어가지 않도록 주의하십시오.
  - > 분말 용기에 과주입하지 마십시오.
  - > 분말을 누르거나 압축하지 마십시오.

#### 중요

단원 "보증" 참조  
▷117페이지부터

### 3.14 닫을 수 있는 수동 투입구

수동 투입구는 커피머신 커버의 중앙에 있습니다.

#### 수동 투입구 용례

- 다른 커피 종류 사용 시(예: 디카페인 커피)
- 커피 시음 시
- 세척제 정제 투입 시



정제 투입구



- 디스플레이에 메시지가 표시된 후에만 커피 분말 또는 세척제 정제를 넣으십시오.
- 이후 커피 분말을 수동 투입구에 넣으십시오.
- 물에 녹을 수 있는 커피 분말은 사용하지 마십시오.
- 너무 곱게 갈은 커피는 사용하지 마십시오.

#### 중요

단원 "보충" 참조  
 >117페이지부터

#### 수동 투입구를 통해 커피 분말로 커피 조리

- \* 수동 투입구 플랩을 여십시오.
- \* 커피 분말을 넣으십시오(최대 19g).
- \* 수동 투입구 플랩을 닫으십시오.
- \* 원하는 음료 버튼을 터치하십시오.



수동 투입구

### 3.15 찌꺼기 통

사용된 커피 분말은 찌꺼기 통에 수집됩니다. 이 찌꺼기 통은 약 50회의 추출에 해당하는 커피 찌꺼기를 모을 수 있습니다. 찌꺼기 통을 비워야 할 때는 디스플레이에 메시지가 나타납니다. 찌꺼기 통을 빼낸 동안에는 음료 추출이 차단됩니다.

- \* 콤비 추출구를 위로 미십시오.
- \* 찌꺼기 통을 빼내십시오.
- \* 찌꺼기 통을 비운 후 다시 끼우십시오.
- \* 디스플레이에서 이 과정에 대한 확인을 누르십시오.

- ! • 비우지 않고 계속 사용하면 찌꺼기 통이 넘칠 수 있습니다. 커피머신이 오염될 수 있습니다. 그러면 후속 손상이 발생할 수 있습니다.
  - > 찌꺼기 통을 삽입하기 전에 항상 비우십시오.
  - > 찌꺼기 통이 삽입되지 않으면, 슬롯에 커피 잔여물이 있는지 확인하고 이를 제거하십시오.



찌꺼기 통 세척  
▷수동 세척  
94페이지

#### 중요

단원 "보충" 참조  
▷117페이지부터

### 3.16 테이블 하단 찌꺼기 투입구(옵션)

커피머신에 테이블 하단 찌꺼기 투입구를 연결하여 사용할 수 있습니다. 이 경우에는 찌꺼기 통과 커피머신 바닥면에 테이블로 연결되는 투입구가 있습니다. 테이블 아래 있는 별도의 용기에 커피 찌꺼기를 모을 수 있습니다.

#### 중요

찌꺼기 배출구를 매일 세척하십시오.  
▷수동 세척  
94페이지

### 3.17 드립 트레이



#### 화상 위험



- 드립 트레이에는 뜨거운 액체가 있을 수 있습니다.
- > 드립 트레이를 조심스럽게 움직이십시오.
- > 물이 우발적으로 흘러나오지 않도록 다시 조심스럽게 끼우십시오.

#### ⚠ 주의

단원 "안전" 참조  
 >7페이지부터  
 드립 트레이를 매일 세척하십시오.  
 관리  
 >82페이지부터



### 3.18 커피머신 끄기



#### 위생에 유의하십시오.

- 커피머신 내에 건강에 해로운 병원균이 자랄 수 있습니다.
- > 매일 커피머신을 끄기 전에 세척을 실시하십시오.

#### ⚠ 주의

단원 "안전" 참조  
 >7페이지부터  
 사용 설명에 기재된 방법으로 커피머신을 세척하십시오.  
 관리  
 >82페이지부터



#### 사용 설명서를 참조하십시오.

- 이를 준수하지 않으면 손상 시 책임을 지지 않습니다.

#### 중요

단원 "보증" 참조  
 >117페이지부터

- \* 조작 패널을 위로 미십시오.
- 조작 패널 뒤 우측 면에 ON/OFF 스위치가 있습니다.
- \* 짧게 ON/OFF 스위치를 누르십시오(약 1초).
- 이어서 커피머신이 꺼집니다.
- \* 전원 플러그를 빼십시오.
- \* 물 공급관의 메인 콕을 잠그십시오.



PIN-엑세스 컨트롤  
 >PIN-권한  
 62페이지

## 4 소프트웨어



- 음료 설정 시에도 커피머신 조작의 경우와 동일한 안전지침이 적용됩니다.
- > 모든 조작 관련 안전지침에 유의하십시오.

### ⚠ 주의

조작 안전지침  
▷24페이지

### 4.1 개요

#### 작동 준비 상태

38페이지



버튼 레이아웃  
▷조작 옵션  
56페이지

기계 사양 및 설정에 따라 디스플레이에서 다양한 필드와 버튼을 사용할 수 있습니다.

#### 작동 준비 상태 디스플레이 기능 라인

38페이지

	SteamJet 잔 워머		Eco-모드(활성화)
	음료 사이즈(S-M-L)		온수 행굼
	스팀 버튼		Barista (커피 농도)
	두 번째 커피 종류(Decaf)		온수
	우유 시스템 채움		잔 크기 조정
	영양가 정보		두 번째 우유 종류

## 메인 메뉴의 기능

41페이지부터



관리  
41페이지



음료  
44페이지



조작 옵션  
53페이지



정보  
60페이지



계산  
61페이지



PIN 권한  
62페이지



타이머  
64페이지



시스템  
68페이지



언어  
78페이지



Eco-모드  
79페이지



USB  
80페이지

## 메뉴 컨트롤 필드



메인 메뉴/뒤로



값/설정 확인



PIN 입력



값/설정 삭제



계속/시작



테스트 조리



설정 로딩



뒤로



설정 저장



키 패드 열기

## 디스플레이의 메시지



이벤트- 및 오류 메시지



우유 온도 표시(옵션)

## 4.2 작동 준비 상태 디스플레이

작동 준비 상태 디스플레이는 커피머신의 옵션과 개별 설정에 따라 다르게 표시됩니다.

### 4.2.1 음료 버튼

추출 준비 상태인 모든 음료 버튼이 점등됩니다. 선택된 버튼 레이아웃에 따라 디스플레이에서 수평으로 밀어 다른 음료를 선택할 수 있습니다. 원하는 음료 버튼을 터치한 후 음료 추출이 시작됩니다.



예: 카푸치노 버튼  
버튼 레이아웃  
▷조작 옵션  
56페이지

### 4.2.2 기능 라인

#### 온수 버튼

온수 추출용 온수 버튼.  
각 설정에 따라 이 온수 버튼을 터치한 후 각 두 가지 음료 사이즈에서 세 가지 추출 온도 중 선택할 수 있습니다.  
이외에 음료 버튼 1개에 온수를 할당할 수 있습니다.



#### SteamJet 필드

잔 가열용.



SteamJet 필드  
▷조작 옵션  
54페이지

### 온수 행굼 필드

※ 온수 행굼 필드를 터치하십시오.  
 커피관 온수 행굼이 시작됩니다. 이 물을 통해 추출 시스템이 예열되고 커피의 온도가 최적으로 유지됩니다.  
 장시간 추출을 중단하였거나, 특히 에스프레소를 추출하기 전에 사용을 권장합니다.



온수 행굼 필드  
 활성화/비활성화  
 ▷ 조작 옵션  
 54페이지

### 영양가 정보

음료 당 내용물 및 영양가 정보 표시.



영양가 정보  
 ▷ 조작 옵션  
 54페이지

### 잔 크기 조정

다음 음료용 음료 사이즈 선택용.



잔 크기 조정  
 ▷ 조작 옵션  
 55페이지

### S-M-L 필드

음료 사이즈 사전 선택용. 사전에 이에 맞게 음료를 설정해야 합니다.



S-M-L  
 ▷ 소프트웨어  
 ▷ 시스템  
 74페이지

### Barista 필드 - 커피 농도

	표시	커피 농도
터치하지 않음	원두 표시 2개	기본 설정
1번 터치	원두 표시 3개	설정 상태보다 15% 더 진함 *
2번 터치	원두 표시 1개	설정 상태보다 15% 더 연함 *



Barista 필드 활성화/비활성화  
 ▷ 조작 옵션  
 53페이지

\* 추출 시 최대 커피 분말량 19g  
 커피 농도는 다음 번 추출에 대해 한 번만 변경됩니다.

## 우유 시스템 채움

자동 우유 시스템 주입용.



우유 시스템 채움, 페이지  
▷조작 옵션  
56페이지

## 두 번째 커피 종류(Decaf)

- \* 우선 기계 데이터에서 하나의 분쇄기에 "카페인 프리"를 할당하십시오.
- \* 조작 옵션에서 "카페인 프리"를 선택하십시오. 선이 그어진 원두 심벌이 기능 바에 표시됩니다.
- \* 음료 선택 전에 해당 심벌을 터치하십시오. 이어지는 음료 준비는 카페인 프리 커피 분쇄기의 원두로 실시됩니다.



두 번째 커피 종류  
▷조작 옵션  
57페이지

## 두 번째 우유 종류(옵션)

두 번째 우유 종류를 추출하는 옵션이 있습니다. 이것은 예를 들어, 저지방 우유 또는 콩음료에 해당합니다.



두 번째 우유 종류  
▷조작 옵션  
55페이지

## 스팀 버튼

스팀 버튼으로 뜨거운 스팀이 추출되어 음료가 가열됩니다.  
스팀 버튼으로 우유 거품을 만들 수 있습니다.



### 4.3 관리



- 메뉴 컨트롤 필드
- ▷ 개요 36페이지
- 관리
- ▷ 82페이지부터
- HACCP-세척 가이드라인
- ▷ 103페이지부터

#### 시스템 세척

시스템 세척 후 커피머신을 끄 또는 끄지 않음.



- 시스템 세척
- ▷ 관리 85페이지부터

#### 믹서 행금

믹서 행금은 믹서의 중간 세척입니다.



- 믹서 행금
- ▷ 관리 91페이지

#### 우유 시스템 세척

우유 시스템 세척은 개별적으로 시작할 수 있습니다. 우유 음료를 한 번 추출한 후 비교적 긴 시간 동안 다시 추출하지 않은 경우에는 이 기능을 사용하는 것이 좋습니다. 우유 시스템 세척은 우유 시스템을 세척합니다.



- 우유 시스템 세척
- ▷ 관리 89페이지

## 집중-시스템 세척(AutoClean)

이것은 우유 호스를 포함한 시스템 세척입니다. 시스템 세척 완료 후 "스위치 OFF" 또는 "스위치 OFF 없음" 옵션으로 사용할 수 있습니다. 하루 이상의 작동 일시 정지 전에 사용을 권장합니다.

  
**집중-시스템 세척**

## FFC 필터 교환

필터는 100회 추출 또는 72시간 이후 교환해야 합니다.

- \* **FFC 필터 교환** 을 터치하십시오. 디스플레이로 안내된 설명이 시작됩니다.
- \* 디스플레이의 지침을 따르십시오. 추가로 삽입된 필터로 아직 추출할 수 있는 음료의 수량 또는 FFC와 함께 다음 시스템 세척을 언제 실시해야 하는지 이 필드로 표시할 수 있습니다.

  
**FFC 필터 교환**

FFC 필터 교환  
▷관리  
91페이지

## 거품기 행굼

거품기 행굼은 우유 거품기의 중간 세척입니다.

  
**거품기 행굼**

거품기 행굼  
▷관리  
90페이지

## CleanLock

- \* **CleanLock** 필드를 터치하십시오. 15초 카운트다운이 시작됩니다. 이 상태에서 터치 디스플레이를 닦을 수 있습니다. 마지막 터치 후 15초가 지나면 터치 디스플레이가 다시 활성화됩니다.

  
**CleanLock**

조작 패널 세척  
▷관리  
93페이지

## 사용 설명

애니메이션을 이용한 사용 설명: 세척 시 사용 가능한 세척 프로그램과 믹서 및 콤비 추출구 탈장착에 대한 설명.

### 사용 설명

세척 주기 개요  
 > 관리  
 84페이지

## 우유 시스템 채움 (Dynamic Milk)

이 기능은 우유 음료 추출을 위해 우유 시스템을 채웁니다.

\* **우유 시스템 채움** 터치하십시오.

### 우유 시스템 채움

## 설정

### 설정

### 스위치 OFF 행굼

옵션:     • 활성화                    • 비활성화

기본값:    활성화

활성화    마지막 세척 이후 우유 음료를 추출한 경우 커피머신을 끌 때 스위치 OFF 행굼을 실시해야 합니다.

### 세척 후 우유 시스템 준비

옵션:     • 활성화                    • 비활성화

기본값:    비활성화

활성화    기계는 우유 시스템 세척 후 정상적으로 꺼집니다. 이 기능이 활성화되면 조작자는 세척 후 최대 15분 동안 우유 용기를 다시 삽입하여 연결할 수 있습니다. 따라서 커피머신이 다음 작동을 위해 다시 준비된 상태로 유지됩니다.

## 4.4 음료



### 일반 사항

#### 테스트 추출

대부분 음료 설정에서 레시피를 저장하기 전에 새로 설정한 상태에서 테스트 추출을 할 수 있습니다.

- \* 원하는 설정으로 변경하십시오.
  - \* "테스트 추출" 필드를 터치하십시오.
  - 새로 설정한 값으로 음료가 추출됩니다.
  - \* 음료가 원하던 상태일 때는 저장 심벌을 터치하십시오.
- 해당 레시피가 저장됩니다.



예: 카푸치노 버튼

#### 레시피 저장

변경된 레시피가 저장됩니다.



#### 레시피 로딩

여기에서 저장된 레시피를 음료 버튼에 로딩할 수 있습니다.

- \* 음료 버튼을 터치하십시오.
  - \* "레시피 로딩" 필드를 터치하십시오.
- 하위 메뉴가 열립니다.
- \* 원하는 레시피를 선택하십시오.
  - \* "레시피 저장" 필드를 터치하십시오.
- 해당 음료 버튼에 새로 선택한 레시피가 지정됩니다.



## 주입량, 반복 추출 및 계량 방식



### 주입량

원하는 주입량을 설정하십시오. 레시피가 이에 적당하게 조정됩니다.

100%는 기존에 저장된 값을 나타냅니다.

### S-M-L 기능

S-M-L 기능이 "시스템" 메뉴에서 활성화됩니다. 조작 옵션에서 일반적으로 모든 음료에 대해 지정된 기본 주입량을 변경하여 다른 양을 적용할 수도 있습니다.

개별 음료에 대한 S-M-L 양을 주입량에서 변경할 수 있습니다.

여기에서 각 사이즈를 개별적으로 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다. 비활성화는 해당 음료 사이즈를 선택하지 않음을 의미합니다.

S-M-L 활성화 및 모든 음료에 대해 공통적으로 변경

▷ 소프트웨어  
▷ 시스템  
74페이지

옵션 필드  
▷ 조작  
28페이지

### 주입량 S-M-L

사이즈 S 및 L에 해당하는 레시피가 생성됩니다.

M은 기존에 설정된 값에 해당합니다.

기본값:

S = 기존 설정값보다 25% 적음

L = 기존 설정값보다 25% 많음

	S	M	L
	12	97	122
	73	98	123
	74	99	124
%	75	100	125
	76	101	126
	77	102	127
	78	103	128
	<input type="checkbox"/> S-활성화	<input checked="" type="checkbox"/> M-활성화	<input type="checkbox"/> L-활성화

개별 음료 S-M-L 변경  
▷ 주입량

## 반복 추출

음료가 설정에 따라 반복적으로 추출됩니다. 버튼을 눌러 설정된 양의 최대 12배까지 추출할 수 있습니다.

커피, 우유 혼합 음료 및 온수에 대해 계량 방식이 "계량됨"으로 설정되어 있는 경우 사용이 가능합니다.

## 계량 방식

### • 시작-정지

추출은 설정된 양에 도달할 때까지 계속됩니다. 버튼을 다시 누르면 추출이 정지됩니다.

### • 시작-정지-Freeflow

버튼을 짧게 누르면 시작-정지 방식의 추출이 시작됩니다.

버튼을 1초 이상 길게 누르면 Freeflow 방식의 추출이 시작됩니다.

### • Freeflow

버튼을 누르고 있는 동안 음료 또는 스팀이 추출됩니다.

### • 계량됨

설정된 양이 추출됩니다. 계량 방식은 우유, 거품 및 온수에 대해 적용할 수 있습니다.

계량 방식을 온수, 우유 및 우유 거품용으로 설정할 수 있습니다.

## 레시피 변경



메뉴 컨트롤 필드  
 > 개요  
 36페이지



## 현재의 레시피 구성

레시피에 포함된 첨가물이 여기에 표시됩니다. 조리 순서는 좌측에서 우측 순서로 표시됩니다. 위아래에 나란히 표시된 첨가물은 동시에 조리됩니다. 선택한 옵션이 기술적으로 불가능할 때는 소프트웨어를 통해 메시지가 표시됩니다.

## 제품 첨가물 예비품

레시피에 사용할 수 있는 첨가물이 여기에 표시됩니다.

\* 원하는 첨가물을 터치한 후 레시피 구성에서 원하는 항목을 다시 터치하십시오. 첨가물이 원하는 항목에서 즉시 삽입됩니다.

### 첨가물 삭제

현재의 레시피 구성에서 표시한 첨가물을 삭제합니다.



### 첨가물 변경

※ 첨가물을 선택한 후 "첨가물 변경" 심벌을 터치하십시오.

"첨가물 변경" 메뉴가 열립니다.

선택한 첨가물에 대한 설정 옵션이 표시됩니다. 저장된 데이터와 현재의 데이터가 표시됩니다.



현재 값



서비스 센터에서 저장한 값



공장 기본값

### 커피 분말량

그램(g) 단위



### 물의 양/우유량

밀리리터(ml) 단위



### FFC

추출된 커피가 이 필터를 통해 배출되는지 여기에서 설정됩니다.



### 차가운 커피

추출된 커피가 냉각을 위해 냉각기를 통해 이동되는지 여기에서 설정됩니다.



## Dynamic Milk 우유 거품 품질

Dynamic Milk 포함된 커피머신은 음료마다 서로 다른 우유 거품 품질을 사용할 수 있습니다. 음료에서 더 많은 우유 거품 품질을 조합할 수 있습니다.

- 고형** 고형 우유 거품 갈색 테두리의 카푸치노 및 우유 거품의 시각적 모습이 중요한 적절한 비율의 우유 맛을 갖는 음료용으로 추천합니다.
- 액체형** 매우 미세한 우유 거품. 적절한 비율의 매우 독특한 우유 맛을 가진 카푸치노용으로 추천합니다. 커피와 우유를 최적으로 결합.
- 크림형** 표면이 윤이 나는 우유 거품. 적절한 비율의 우유 맛 그리고 커피와 우유가 알맞게 결합된 우유 음료용으로 추천합니다.
- 기체형** 다소 더 굵은 거품 구조 및 적절한 비율의 우유 맛을 가진 공기처럼 가벼운 우유 거품.

## 커피 품질

커피 품질 등급은 커피 추출에 영향을 미칩니다. 품질 등급이 높을수록 커피의 맛이 진하고 향이 좋습니다.



### 품질 등급


- 1 압축 후 커피 분말이 소스로 적용됩니다.
- 2 압축 후 바로 추출됩니다.
- 3 압축 후 1차 혼합이 이루어집니다.
- 4 압축 및 1차 혼합 이후 습식 압축이 실행됩니다.
- 5 품질 4와 같지만 더 강한 습식 압축이 실행됩니다.
- 6 품질 5와 같지만 더 강하고 긴 습식 압축이 실행됩니다.
- 7 품질 6와 같지만 더 강하고 긴 습식 압축이 실행됩니다.

#### 참조!

매우 미세한 커피 분말에 소량의 브루어 물을 사용하면, 높은 품질 등급에서 브루어 물 오류가 발생할 수 있습니다.

## 커피 분쇄기 선택

같아야 할 커피 분말 양의 전체 비율은 10입니다. 전체량을 서로 다른 분쇄기로부터 합칠 수 있습니다. 따라서 다양하고 개별적인 레시피를 만들 수 있습니다.

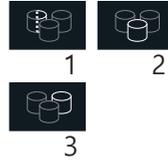

## 텍스트, 그림 및 잔 높이



메뉴 컨트롤 필드  
 ▷개요  
 36페이지

"컵 감지" 필드는 "삽입 상태 감지"가 활성화된 경우에만 표시됩니다.  
 ▷잔 센서로 삽입 상태 감지  
 ▷51페이지

## 텍스트 및 그림

음료 명칭과 음료 버튼의 사진이 디스플레이에 맞게 조정됩니다.

\* 키패드는 키패드 필드를 터치하여 활성화할 수 있습니다.

자체 음료 사진 로딩  
 ▷USB  
 80페이지

## 참고 사항

여기에 음료에 대한 메모를 작성하여 저장할 수 있습니다.

## 잔 높이 수동 설정

음료용 잔 높이는 설정 휠에서 설정됩니다. 여기에서 설정.

- \* 설정 휠에서 높이 설정.
  - \* 이 높이로 배열해야 하는 원하는 잔 심벌을 우측 면에서 터치하십시오.
- 해당 값이 잔 심벌에 할당되었습니다.

음료 사이즈 "S" 및 "L"의 경우에는 음료 버튼 사전 선택 전에 사이즈를 선택해야 합니다.

## 잔 센서로 삽입 상태 감지 잔 감지(옵션)

"삽입 상태 감지" 기능으로 **컵 감지** 필드가 표시됩니다.

- \* 잔을 아래에 놓기.
- \* **컵 감지** 터치.

잔이 감지됩니다.

감지된 잔 높이 설정이 적용되고 디스플레이의 설정 휠에 표시됩니다.

이와 같이 준비되면 삽입 상태 감지가 활성화된 경우 음료 선택 시 추출구가 해당 음료용으로 저장된 높이로 이동됩니다.

## 잔 센서로 크기 사전 선택

센서가 잔 높이를 감지하고 감지된 높이가 저장된 값과 일치하면 음료를 승인합니다.

잔 센서로 크기 사전 선택은 "크기 사전 선택" 모드에서만 가능합니다.  
▷ 76페이지  
잔 높이 공차  
▷ 시스템 ▷ 잔 감지  
75페이지

### 구성된 S-M-L 잔 높이 사용

이 필드가 활성화된 경우 잔 높이가 시스템 메뉴에서 설정됩니다.

이 기능이 활성화된 경우 높이를 더 이상 수동으로 설정할 수 없습니다. 설정 횟이 더 이상 표시되지 않습니다.

S-M-L 기능이 활성화되어 있어야 합니다. 잔 설정  
▷시스템 이용 ▷잔 감지  
75페이지

### 버튼 위치 바꾸기

그림 설명은 2개의 음료 버튼 위치가 서로 교체되는 것을 나타낸 것입니다.

- \* 음료 버튼을 터치하십시오.
- \* "버튼 위치 바꾸기" 필드를 터치하십시오.
- \* 교체할 음료 버튼을 터치하십시오.



## 4.5 조작 옵션



### 조작 요소

#### SB 모드(셀프 서비스)

셀프 서비스 모드에서는 일부 기능을 비활성화할 수 있습니다.  
비활성화된 기능과 해당 필드는 표시되지 않습니다.

옵션:     • 활성화                             • 비활성화

기본값:    비활성화

셀프 서비스 모드가 활성화되면, 이와 동시에 다음과 같은 설정이 적용됩니다.

- Barista 필드: 비활성화
- 온수 행금 필드: 비활성화
- 영양가 정보: 활성화
- 메뉴 필드: 비활성화
- SteamJet: 비활성화
- 오류 표시: 비활성화
- 잔 크기 조정: 비활성화
- 두 번째 우유 종류: 비활성화
- 언어 사전 선택: 활성화
- 우유 시스템 채움: 비활성화
- 음료 사전 선택: 비활성화
- 음료 취소: 비활성화

- Barista  
53페이지
- 온수 행금 필드  
54페이지
- 영양가 정보  
54페이지
- 메뉴 필드  
54페이지
- SteamJet  
54페이지
- 오류 표시  
55페이지
- 잔 크기 조정  
55페이지
- 두 번째 우유 종류  
55페이지
- 언어 사전 선택  
56페이지
- 우유 시스템 채움  
56페이지
- 음료 사전 선택  
58페이지
- 음료 취소  
58페이지

#### Barista 필드

옵션:     • 활성화                             • 비활성화

기본값:    활성화

활성화     작동 준비 상태에서 해당 필드가 표시됩니다.

### 온수 행굼 필드

옵션:     • 활성화                     • 비활성화

기본값:    활성화

활성화    작동 준비 상태에서 해당 필드가 표시  
          됩니다.

### 영양가 정보

음료 당 내용물 및 영양가 정보 표시.

옵션:     • 활성화                     • 비활성화

기본값:    비활성화

영양가 표시사항 관리  
▷ 시스템  
▷ 영양가 표시사항  
75페이지

### 메뉴 필드

옵션:     • 활성화                     • 비활성화

기본값:    활성화

활성화    해당 필드를 터치한 후 메뉴 필드가  
          즉시 반응합니다.

비활성화  비어 있는 필드를 두 번 터치하면 메  
          인 메뉴가 실행됩니다.

### SteamJet

옵션:     • 활성화                     • 비활성화

기본값:    비활성화

활성화    작동 준비 상태에서 해당 필드가 표시  
          됩니다.

### 오류 표시

디스플레이의 헤더에 서로 다른 색상으로 오류가 표시됩니다.

옵션:     • 활성화                     • 비활성화

기본값:    활성화

활성화    디스플레이에서 텍스트 표시로 오류를 알립니다.

### 잔 크기 조정

임의의 주입량 선택을 조작 옵션에서 활성화할 수 있습니다.

따라서 음료 선택 전에 주입량을 사용된 잔 크기에 맞게 조정할 수 있습니다.

옵션:     • 활성화                     • 비활성화

기본값:    비활성화

조절기에서 잔이 우측으로 밀리면 주입량이 증가하고, 좌측으로 밀리는 경우 주입량이 감소합니다.

주입량이 퍼센트로 제시됩니다.

중앙에 있는 조절기                     100%로 설정됨

완전히 좌측에 있는 조절기   50% 감소

완전히 우측에 있는 조절기   50% 증가



이 기능은 S-M-L 사전 선택이 활성화된 상태에서 동시에 사용할 수 없습니다.

### 두 번째 우유 종류(옵션)

여기에서 두 번째 우유 종류가 활성화됩니다.

두 번째 우유 종류를 추출하는 옵션이 있습니다.

이것은 예를 들어, 저지방 우유 또는 콩음료에 해당합니다.

옵션:     • 활성화                     • 비활성화

기본값:    비활성화

### 언어 사전 선택

여기에서는 언어와 깃발의 사전 선택이 음료 설정으로 가능한지 설정됩니다. 여기에서 "언어 사전 선택"을 활성화하거나 "셀프 서비스 + 깃발" 버튼 레이아웃을 선택하여 할 수 있습니다.

옵션:     • 활성화                     • 비활성화

기본값:    비활성화

"셀프 서비스 + 깃발" 버튼 레이아웃  
▷ 버튼 레이아웃  
56페이지

### 우유 시스템 채움

이 기능이 우유 시스템을 채웁니다. 여기에서 우유 시스템 주입을 활성화할 수 있습니다.

옵션:     • 활성화                     • 비활성화

기본값:    비활성화

활성화   디스플레이에서 텍스트 표시로 오류를 알립니다.

우유 시스템 채움  
▷ 관리  
43페이지

### 버튼 레이아웃

여기에 다양한 기본 버튼 레이아웃이 저장되어 있으며, 필요에 따라 선택할 수 있습니다.



## PostSelection

옵션:  활성화  비활성화

기본값:  비활성화

**활성화** 음료 선택 후 커피 종류 및 음료 사이즈 선택이 조회됩니다.  
커피 종류 및 사이즈 명칭을 변경할 수 있습니다. (커피 종류 및 사이즈 S-M-L).  
디스플레이와 옵션은 각 사양에 따라 상이합니다.

- 크기 1, 2 및 3
- 계량기 1, 2, 3 및 4
- 우유 종류 1 및 2
- 냉음료
- 시럽 1, 2, 3 및 4(옵션)

셀프 서비스 모드에서는 일부 기능을 비활성화할 수 있습니다.  
비활성화된 기능과 해당 필드는 표시되지 않습니다.

## 카페인 프리

옵션:  활성화  비활성화

기본값:  비활성화

## Decaf-계수

여기에서 Decaf-계수의 값을 입력할 수 있습니다.  
Decaf (디카페인 커피) 커피 분말량을 레시피에 설정된 커피 분말량에 대한 백분율(%)로 설정할 수 있습니다.  
이 설정은 "Decaf" 사전 선택 시 모든 커피에 적용됩니다.

설정 범위: -25%에서 15%까지

기본값: 10%



PostSelection

PostSelection 기능용으로 제공되는 옵션이 "시스템" 메뉴에서 활성화됩니다.

시스템  
▷68페이지부터



카페인 프리

예를 들면 Decaf-계수가 15%일 때 Decaf-기능을 이용하여 크림 커피를 조리하는 경우 커피 분말이 15% 더 들어갑니다.

## 음료 사전 선택

옵션:   • 활성화                   • 비활성화

기본값:  비활성화

활성화   이전에 선택한 음료가 버튼을 더 누르지 않아도 추출됩니다.  
헤더에 "음료 사전 선택 활성화"가 표시됩니다.


## 음료 취소

옵션:   • 활성화                   • 비활성화

기본값:  비활성화

활성화   음료 버튼을 다시 터치하여 음료 추출을 중단할 수 있습니다.

## 우유 거품 선택

옵션:   • 활성화                   • 비활성화

기본값:  활성화

우유 거품 선택은 자동 스팀 옵션으로만 가능합니다.

## 로고

### 제조사 로고

옵션:     • 활성화                     • 비활성화

기본값:    활성화

활성화    제조사 로고가 작동 대기 디스플레이의  
우측 상부에 표시됩니다.

### 고객 로고

옵션:     • 활성화                     • 비활성화

기본값:    비활성화

활성화    이 옵션이 "활성화"로 설정되어 있고 고  
객 로고가 로딩된 경우 작동 대기 상태  
에서 고객 로고가 헤더의 중앙에 표시  
됩니다. 판매 장치를 연결하는 경우 고  
객 로고를 좌측에서 표시합니다. 이 경  
우 두 가지 로고를 표시할 수 없습니다.

### 고객 로고 로딩


고객 로고가 포함된 USB 메모리 스틱을 끼우십시오.  
고객 로고를 로딩하십시오.

### 고객 로고 크기

로고는 최대 80 픽셀이어야 합니다. 더 큰 로고는  
자동으로 이 크기로 조정됩니다.


## 4.6 정보

정보 메뉴에는 다음과 같은 옵션이 있습니다.



### 최근 추출

최근 추출 대한 정보.



### 타이머

타이머-주 단위 개요를 불러올 수 있습니다. 이 개요에는 모든 스위치 ON/OFF 시간이 표시됩니다.



### 서비스

WMF 서비스 연락처 데이터.  
커피머신 일련번호.




### 관리

커피머신 프로그램을 통해 실행된 최근의 세척 및 관리 대책이 여기에 표시됩니다.



### 워터 필터 및 석회 제거

워터 필터의 남은 사용 범위 및 다음 석회 제거의 시점에 대한 정보.



### 프로토콜

커피머신 사용 및 세척 중 발생한 오류 및 상태 프로토콜.



## 4.7 계산



### 카운터

추출된 각 음료 카운터와 음료의 합계가 여기에 표시됩니다.

프로토콜은 USB 출력부를 통해 판독할 수 있습니다.

☰		계산		☰	
		카운터			
음료	1	2	3	4	
2 에스프레소 M...	2	2	2	2	2
에스프레소	1	1	1	1	1

### 기본 설정

카운터 1에서 4까지 = 연속 카운터

⚠ 개별 카운터는 서로 독립적으로 수동으로 리셋할 수 있습니다. (예시: 카운터 1 = 매일, 카운터 2 = 매주 등)

힌트

### 판매 장치

판매 장치에 대한 사용 설명서의 내용 참조.

### 외부 계산

종업원 계산에 대한 사용 설명서의 내용 참조.

## 무료 설정

무료 설정은 옵션인 계산 유닛과 함께 제공됩니다.



### 모두 무료

옵션:     • 활성화                     • 비활성화

기본값:    비활성화

### 무료 음료

옵션:     • 활성화                     • 비활성화

기본값:    비활성화

### 디스플레이 표시

"모두 무료" 설정이 활성화된 경우 여기에 텍스트를 저장할 수 있습니다. (예: "무료"). 입력된 텍스트가 헤더에 표시됩니다.

### 음료 버튼 표시

"모두 무료" 설정이 활성화된 경우 여기에 음료 버튼용 텍스트를 저장할 수 있습니다.

## 4.8 PIN 권한

아래 기재된 사항에 대해 각 하나의 PIN을 지정할 수 있습니다.

- 세척
- 설정
- 계산



각 PIN은 체계적으로 구성되어 있습니다. 예를 들면: 설정 PIN은 세척-PIN 권한도 허용되지만 계산-PIN 권한은 허용되지 않습니다.

PIN을 지정하지 않으면 해당 기능 범위를 PIN 없이도 사용할 수 있습니다. 한 기능 범위에 PIN이 지정되어 있으면 PIN 없이 사용할 수 없습니다.

### 세척-PIN

유효한 PIN 입력 후 사용:

관리



### 설정-PIN

유효한 PIN 입력 후 사용:

- |                 |     |
|-----------------|-----|
| 관리              | 타이머 |
| 음료              | 시스템 |
| 조작 옵션           | 언어  |
| 계산<br>("삭제" 없음) | USB |



### 계산-PIN

유효한 PIN 입력 후 사용:

- |                 |     |
|-----------------|-----|
| 관리              | PIN |
| 음료              | 타이머 |
| 조작 옵션           | 시스템 |
| 계산<br>("삭제" 포함) | 언어  |
|                 | USB |



계산 PIN으로 다른 두 개의 PIN 번호를 변경할 수 있습니다. 계산 PIN을 맞은 경우 해당 PIN은 고객 서비스에서만 리셋할 수 있습니다.

### 새로 PIN 입력

접근 권한용 PIN이 부여된 즉시 새 PIN을 부여하기 위해서는 여기에 PIN 번호를 입력해야 합니다.



## 4.9 타이머

### 시간/날짜

여기에서 현재의 시간과 날짜를 설정할 수 있습니다.

### 타이머

여기에서 타이머 기능이 일반적으로 켜지고 꺼집니다.

옵션:      • 활성화                      • 비활성화

기본값:     활성화

활성화    타이머 작동 시간이 활성화됩니다.

비활성화   타이머 작동 시간이 실행되지 않습니다.

### 타이머 개요 및 설정

모든 스위치 ON/OFF 시간 개요.



작동점 변경은 일일 보기에서만 가능합니다.



## 타이머 삭제

이전에 표시된 작동 시간을 삭제 심벌로 삭제할 수 있습니다.



## 타이머 일일 개요

일일 및 주 단위 개요 간의 전환. 일일 개요는 현재 날짜에 해당하는 작동 시간을 표시합니다.



## 타이머 작동 시간 설정

타이머로 작동할 수 있는 다음과 같은 기능이 있습니다.

- 버튼 레이아웃
- Eco-모드
- ON/OFF 타이머
- AutoClean 세척



 모든 작동 시간 변경은 미래 작동 시간에만 작용합니다.

**참조**

- \* 원하는 타이머 기능 선택.
- \* 개별 날짜 또는 여러 날짜 선택.
- \* 타이머 작동 시간 설정.

사전 선택한 모든 날짜에 대해 작동 시간이 설정됩니다.

확인을 누르면 주 단위 개요에 설정한 작동 시간이 표시됩니다. 주 단위 개요에서 각 시간을 원하는 시간으로 변경할 수 있습니다.

## AutoClean 세척

옵션:     • 활성화                     • 비활성화

기본값:    활성화

**활성화**   AutoClean 세척이 "활성화"로 설정된 경우 AutoClean용 세척 시간을 설정할 수 있습니다. 언제 세척을 자동으로 시작해야 할지 지정됩니다.

세척 후 기계를 스위치 OFF 해야 할지 또는 집중-시스템 세척을 해야 할지 선택하십시오. 집중-시스템 세척 후 우유 음료가 승인되는지 계속 설정됩니다.

 > 지정된 작동일에 대한 ON/OFF 타이머를 생성하십시오.  
> 이 시간을 세척과 연결하십시오.

**예:** 영업시간 월-금 8시-18시  
> 세척 ON/OFF 타이머를 7:30-18:30으로 설정하십시오.  
하루 이상 지속되는 작동 일시 정지 전에 집중-시스템 세척 지정을 권장합니다.

### 힌트

관리 안전지침 유의  
▷82페이지  
안전 및 보증  
▷117페이지

## 버튼 레이아웃

옵션:     • 활성화                     • 비활성화

기본값:    비활성화

**활성화**   타이머를 통해 자동 버튼 레이아웃을 지정할 수 있습니다.

  
버튼 레이아웃

## Eco-모드

Eco-모드 타이머 시간을 설정할 수 있는지 여기에서 설정됩니다.

옵션:     • 활성화                     • 비활성화

기본값:    비활성화



Eco-모드

## 섬머타임

하절기 시간으로 자동 전환되는지 여기에서 설정됩니다.

원격 측정 모듈이 장착되지 않은 경우 메뉴 항목이 제공됩니다.

옵션:     • 활성화                     • 비활성화

기본값:    비활성화



섬머타임

## 시간대

여기에서 시간대가 설정됩니다.



시간대

## 4.10 시스템

### 냉각기

#### 우유 저장 온도

여기에 우유 저장 온도를 입력할 수 있습니다.  
Cup&Cool 사용 시의 예 <10°C.

#### 빈 메시지

(없음 알림 기능을 갖춘 냉각기 필요)


여기에서 우유 비어 있음 메시지가 표시될지 설정됩니다.

비어 있음 메시지는 음료 차단과 연결할 수 있습니다. 이것은 특히 셀프 서비스 모드에서 중요한데, 이를 통해 지불된 음료가 완전하게 추출되도록 보장되기 때문입니다.

#### 온도 센서

(센서를 갖춘 냉각기 필요)

우유 온도가 측정됩니다.



냉각기



옵션 Cup&Cool을 사용하여  
온도 감시 가능

## 품질 확인(Dynamic Milk)

외부 영향이 우유 시스템에서 우유 온도, 우유 거품 양과 우유 거품 품질을 변경할 수 있습니다.

"품질 확인" 메뉴로 기본 설정을 다시 복원할 수 있습니다.

- \* 청색 세척 용기에 냉수를 채우십시오.
- \* 우유 호스 연결.
- \* 500ml 용량의 측정 컵을 추출구 아래에 세우십시오.
- \* 보정 시작.
- \* 500ml (+/- 20ml)의 측정 컵이 채워지는 즉시 보정을 중지하십시오.



품질 확인

## 상태 표시창

옵션: 직선, 원형, 꺼짐

기본값: 직선



상태 표시창

## 디스플레이 및 조명

### 조명

여기에서 조명 색상을 설정할 수 있습니다.

색상 서클에 있는 삼각형 표시를 이용하여 원하는 색상으로 설정하십시오. 색상은 RGB-값을 이용하여 선택한 후 설정할 수도 있습니다.

기타 옵션:

- 색상 변경 - 느리게
- 색상 변경 - 보통
- 색상 변경 - 빠르게
- OFF

현재의 설정이 즉시 표시됩니다.



디스플레이 및 조명



### 작동 준비 상태 조명

- 페이지작동 색상

## 이벤트 표시(메시지)

- 옵션:     • 활성화                     • 비활성화                     메시지 예: "원두가 없습니다".
- 기본값:    비활성화
- 활성화    메시지 표시 중 조명을 조절할 수 있습니다.

## 메시지 조명(이벤트)

- 페이지이벤트 색상

## 디스플레이 밝기

여기에서 디스플레이 밝기를 조절할 수 있습니다.

## 밝기 자동 낮춤

- 옵션:     • 활성화                     • 비활성화
- 기본값:    활성화
- 활성화    밝기 낮춤 '활성화'로 설정된 경우, 마지막 음료 추출 이후 5분이 경과한 후 디스플레이 밝기가 자동으로 낮아집니다.  
디스플레이 밝기가 낮아진 상태에서 첫 번째로 터치 시 디스플레이가 다시 선택된 밝기로 조명됩니다. 두 번째로 음료 버튼을 터치하면 해당 음료가 추출됩니다.

## 터치 보정

터치 디스플레이를 새로 보정합니다.

## 디스플레이 배경

여기에서 터치 디스플레이용 색상 디자인을 설정할 수 있습니다.

### 음료: 문자 + 색상

문자 크기와 색상을 변경해도 되는지 여기에서 설정됩니다.

옵션:     • 활성화                     • 비활성화

기본값:    비활성화

### 워터 필터

옵션:     • 활성화                     • 비활성화

기본값:    비활성화

활성화   워터 필터가 설치되어 있음. 사용 범위 및 물의 경도가 조회됩니다.



### 워터 필터

#### 참조

제조사는 원칙적으로 워터 필터 사용을 권장합니다. 귀하의 WMF 서비스 협력사가 적합한 워터 필터 선택에 대한 정보를 제공합니다.

### 측정된 탄산염 농도

여기에서 측정된 물의 경도를 °dKH 단위로 입력할 수 있습니다.

탄산염 농도 테스트가 액세서리와 함께 공급됩니다.

 물 경도가 잘못 설정된 상태로 커피머신이 작동되는 경우 심한 석회로 인해 밸브의 누출을 초래할 수 있습니다. 이로 인해 발생하는 손해에 대해 책임지지 않습니다.

### 참조

### 물 경도 측정

\* 식수의 물 경도를 상수도 공급자에게 문의하거나 액세서리에 있는 WMF 탄산염 농도 테스트(설명서 포함)를 이용하여 측정하십시오.

### 측정된 전체 농도

측정된 전체 농도가 여기에 입력됩니다.

### 필터 사용 범위

필터 사용 범위를 리터 단위로 여기에 입력할 수 있습니다.

### Eco-모드

여기에서 Eco-모드를 활성화할 수 있습니다.

옵션:   • 활성화                   • 비활성화

기본값:  비활성화

### 끼기

옵션: 없음, 30분/60분/90분/120분/  
150분/180분

표준값: 없음

### 온도

여기에서 보일러-물-온도가 설정됩니다.  
(커피 브로잉 워터 온도)



▷Eco-모드  
79페이지



## 분쇄도 설정

분쇄도는 디스플레이로 설정할 수 있습니다.

- 분쇄기 1 분쇄도
- 분쇄기 2 분쇄도

더 낮은 값 -> 더 미세한 분쇄도

더 높은 값 -> 더 거친 분쇄도

설정은 0.25 단계로 할 수 있습니다. 설정당 최대 절반 정도의 분쇄도를 설정할 수 있습니다. 각 설정 이후 분쇄를 실시해야 합니다. 교육을 받은 사람 및 서비스 기술자에게만 해당.



분쇄도 설정

## 추출 압력 표시기

여기에서 추출 압력 표시기를 활성화할 수 있습니다.

옵션:      • 활성화                      • 비활성화

기본값:     비활성화



추출 압력 표시기

## 계량기

사용된 원두와 분말 종류의 명칭을 여기에 저장할 수 있습니다.

여기에 에스프레소 또는 크림 커피가 기본으로 표시됩니다.



계량기

분쇄기 2개 및 분말 용기 1개를 갖춘 기계에만 해당.

## 블루투스(옵션)

옵션으로 공급하는 WMF 블루투스 스틱이 이 기능으로 필요합니다.

옵션:      • 활성화                      • 비활성화

기본값:     비활성화

\* 여기에서 블루투스를 활성화로 설정.

\* 조작 패널을 여십시오.

\* WMF 블루투스 스틱을 조작 패널의 뒷면에 끼우십시오.

\* 커피머신을 끈 후 다시 켜십시오.



블루투스

## S-M-L 기능

여기에서 S-M-L 기능이 활성화됩니다.  
심벌과 텍스트를 변경할 수 있습니다.  
음료 사이즈는 표준 사이즈(M)를 기반으로  
변경할 수 있습니다.

옵션:     • 활성화                     • 비활성화

기본값:    비활성화



## Small

새로 활성화되는 S 레시피용 음료 크기의 표준  
변경 계수.  
기본값: 75%



## Large

새로 활성화되는 L 레시피용 음료 크기의 표준  
변경 계수.  
기본값: 125%

S-M-L 주입량  
▷소프트웨어  
▷음료  
45페이지

### 힌트

이외에 음료 사이즈 S-M-L을  
레시피에서 지정할 수 있고,  
이후 직접 음료 버튼으로  
사용할 수 있습니다.

## 시럽(옵션)

여기에서 시럽용 명칭이 부여되고 심벌이 할당되  
니다.  
가능한 정량이 계속 활성화됩니다(single, double,  
big).



시럽 스테이션용 상세한 설정  
방법  
▷시럽 스테이션 사용 설명서

## 우유(옵션)

여기에서 우유 1 및 우유 2용 명칭과 심벌이 부여  
됩니다.



## 영양가 정보

여기에서 각 분쇄기, 계량기, 우유 및 우유 거품의 영양가 및 내용물에 대한 상세한 사항을 파악할 수 있습니다.  
개요가 제공됩니다.



영양가 정보

## 잔 감지(옵션)

잔 센서가 추출구 아래에 용기가 있는지 감지하고 해당 높이를 측정합니다.



잔 감지

## 추출구 위치 수정

설정 범위: -20mm에서 +60mm까지  
 마이너스 → 작은 잔과 간격  
 플러스 → 큰 잔과 간격  
 단계: 5mm  
 기본: 10-15mm 간격

## 잔 높이 공차

S-M-L이 비활성화된 음료용 잔 높이 공차가 여기에서 설정됩니다.

해당 높이는 음료 메뉴에서 레시피용으로 설정됩니다. 여기에서 설정된 공차는 이 높이의 정확도를 규정하여 음료가 승인되게 합니다.  
따라서 필요한 공차가 여기에서 입력됩니다.

설정 범위: 0mm - ±30mm  
 단계: 약 7.5mm

## 모드

여기에서 네 가지 서로 다른 모드를 설정할 수 있습니다.

## OFF

기능이 비활성화되었습니다.

## 삽입 상태 감지

잔 센서가 추출구 아래에 용기가 있는지 감지합니다. 음료가 선택되는 즉시 추출구가 선택된 음료에 설정된 높이로 자동으로 이동합니다.

잔 높이 설정  
▷소프트웨어  
▷음료  
51페이지

## 오피스 - 잔 높이로 이동

잔 센서가 추출구 아래에 용기가 있는지 감지하고 해당 높이를 측정합니다. 이어서 추출구가 잔 상부 모서리 방향으로 설정된 간격까지 이동합니다.


## 크기 사전 선택

잔 센서가 추출구 아래에 용기가 있는지 감지하고 해당 높이를 측정합니다. 이 값을 기반으로 적합한 음료만 디스플레이에 표시됩니다. S-M-L 사전 선택이 활성화된 경우 센서가 이 사전 선택을 적용합니다.

## 크기 설정 S-M-L

"크기 사전 선택" 모드에 해당 디스플레이에는 현재 놓인 잔이 심별로 표시됩니다. 이외에 각 음료 크기마다 가장 작고, 가장 크게 설정된 잔이 표시됩니다.

양쪽 수평 라인은 음료 크기 간 한계를 표시합니다. 이 라인은 화살표 심별로 이동할 수 있습니다.

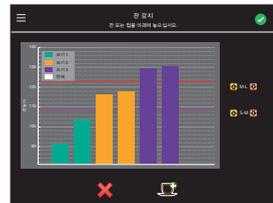

### 잔 크기 삭제

- \* 필드를 터치하십시오.
- \* 원하는 크기 또는 "모든 크기" 선택.  
선택이 삭제됩니다.
- 잔 크기가 삭제됩니다.

### 잔 크기 추가

- \* 새 크기에 맞는 잔 놓기.
- \* 원하는 S-M-L 크기 할당.
- \* 필드를 터치하십시오.

음료의 크기 명칭 변경  
 ▷시스템  
 ▷S-M-L  
 74페이지

### 고객 잔

이 옵션은 자체 재사용 잔을 셀프 서비스 모드에서 고객용으로 사용할 수 있게 합니다.  
 "고객 잔" 옵션이 활성화된 경우 시작 화면이 변경됩니다.  
 여기에 있는 잔 감지 메뉴에서 시작 화면을 원하는 대로 설정할 수 있습니다.



고객 컵이 포함된 시작 화면

### "자체 컵" 사용

- \* 터치.
- 음료 선택 디스플레이가 표시됩니다.
- \* 원하는 음료 선택.  
원하는 음료 크기를 문의합니다.
- \* 적합한 음료 크기 선택.  
음료가 추출됩니다.

### "운영자 컵" 사용

- \* 터치.
- 음료 선택 디스플레이가 표시됩니다.
- \* 원하는 음료 선택.  
잔 센서가 놓인 컵 크기를 자동으로 감지하고 음료가 S-M-L 설정에 맞게 추출됩니다.



음료 크기 사전 선택

## 디지털 솔루션

### 원격제어 작동

WMF Coffee Connect로 전송되었고 바로 설치되지 않은 아직 미설치 미디어 패키지를 여기에서 추가로 실행할 수 있습니다.

### 스마트 원격제어

WMF 서비스가 스마트 원격제어를 활성화할 수 있습니다. 이후 이 기능을 여기에서 활성화할 수 있습니다.


디지털 솔루션

## 4.11 언어

여기에서 디스플레이 표시 언어를 설정할 수 있습니다.

사용 가능한 언어로 영어가 표시됩니다.



## 4.12 Eco-모드

Eco-모드가 "활성화"로 설정된 경우, 마지막 음료 추출 이후 10분이 경과한 후에 스팀 보일러 온도가 낮아집니다.

음료 버튼의 조명은 유지됩니다.

온도가 낮아진 상태에서 우유가 함유된 음료를 추출해야 하는 경우, 커피머신을 약 15초 동안 가열해야 합니다.

가열한 이후에만 음료 준비가 시작됩니다.



▷Eco-모드  
72페이지

### Eco-모드

옵션:     • ON             • OFF             • 타이머

기본값:    ON    OFF

여기에서 Eco-모드를 활성화할 수 있습니다.



### Eco-모드 디스플레이

작동 준비 상태 디스플레이의 헤더에 Eco-모드 심벌이 표시됩니다.

두 가지 상태가 있습니다.

#### Eco-모드 "active"

현재 커피머신이 출력 낮춤 단계에 있습니다.



#### Eco-모드 "ready"

Eco-모드는 대기 시간으로 제어되며 마지막 음료 추출 후 10분이 경과하면 활성화됩니다.



#### 즉시 시작

Eco-모드 "aktiv" 설정의 경우 Eco-모드 심벌이 작동 준비 상태 디스플레이에 표시됩니다.



이 심벌을 터치하는 경우 Eco-모드가 즉시 활성화됩니다.

심벌이 "active"로 변경됩니다.

### 4.13 USB

USB 연결부를 이용하여 데이터를 교환할 수 있습니다. USB-메모리 스틱이 끼워지면 기능이 즉시 활성화됩니다. USB-연결부는 조작 패널 뒷면 좌측 상단에 있습니다(커버 뒤).



#### 레시피 로딩

여기에서 USB 메모리 스틱에 저장된 레시피가 커피머신으로 로딩됩니다.



#### 음료 심벌 로딩

USB-메모리 스틱에서 사진 또는 음료 심벌을 로딩하십시오.



#### 레시피 저장

여기에서 커피머신의 현재 레시피가 USB 메모리 스틱으로 내보내집니다.



#### PDF로 레시피 저장

활성화된 레시피, 모든 고객 레시피 또는 모든 공장 레시피는 pdf 파일로 내보낼 수 있습니다.



#### 카운터 데이터 내보내기

여기에서 커피머신의 현재 카운터 기록이 USB 메모리 스틱으로 내보내집니다.



## HACCP-내보내기

세척을 실행하면 프로토콜이 작성되고, 여기에서 HACCP 증명을 위해 USB 메모리 스틱으로 내보내집니다.



HACCP-내보내기

## 데이터 백업

여기에서 기계 데이터, 음료 데이터 등과 같은 설정된 데이터가 USB 메모리 스틱으로 백업됩니다.



데이터 백업

## 데이터 로딩

여기에서 기계 데이터, 음료 데이터 등과 같이 백업된 데이터가 USB 메모리 스틱으로부터 커피머신으로 로딩됩니다.  
(PIN을 이용하여 보호할 수 있음)



데이터 로딩

## 언어 로딩

제공되는 경우, 여기에서 다른 디스플레이 언어가 USB 메모리 스틱으로부터 커피머신으로 로딩됩니다.



언어 로딩

## 펌웨어 업데이트

서비스의 경우에만.



펌웨어 업데이트

## 5 관리

### 5.1 관리 안전지침

커피머신 사용 시 고장을 방지하고 커피 품질을 최상으로 유지하려면, 정기적으로 세척을 실행해야 합니다.



#### 건강상의 위험/위생

- 우유는 환경에 매우 민감한 식품입니다. 우유 시스템 내에 건강에 해로운 병원균이 자랄 수 있습니다.
  - > 우유 시스템을 매일 세척하십시오.
  - > 우유 호스를 정기적으로 교체하십시오.
  - > 믹서 호스를 정기적으로 교체하십시오.
  - > 모든 위생 관련 지침을 준수하십시오.
  - > HACCP-세척 가이드라인을 준수하십시오.

#### ⚠ 주의

단원 "안전" 참조  
▷7페이지부터



#### 건강상의 위험/위생

- 커피머신을 사용하지 않는 동안에는 내부에 병원균이 번식할 수 있습니다.
  - > 수일간 사용 중단 전후에는 전체 세척을 실행하십시오.

#### ⚠ 주의

단원 "안전" 참조  
▷7페이지부터



#### 건강상의 위험/위생

- 각 세척 프로그램에 적합한 세척제를 사용해야 합니다.
  - > WMF 세척제만 사용하십시오.

#### ⚠ 주의

단원 "안전" 참조  
▷7페이지부터



### 건강상의 위험/자극 및 화상 위험



- 세척 중 콤비 추출구에서 뜨거운 세척액과 뜨거운 물이 흘러나옵니다. 이때 인접한 표면과 추출구가 뜨거워집니다.
- 이 뜨거운 액체는 피부를 자극하고 화상을 유발할 수 있습니다.
  - > 세척 중 절대 추출구를 잡지 마십시오.
  - > 세척 동안 교육을 받지 않은 사람, 특히 어린이가 커피머신에 가까이 오지 않도록 유의하십시오.
  - > 세척 전에는 항상 "CleanLock"을 눌러 터치 디스플레이를 차단하십시오.
  - > 사람이 세척액을 마시는 일이 없도록 조치하십시오.

### ⚠ 주의

단원 "안전" 참조  
 >7페이지부터



### Dynamic Milk

119분 동안 우유가 함유된 음료가 추출되지 않으면, 자동 우유 시스템 행굼이 시작되고 신선한 우유가 보충됩니다.

### 참조



### 참조

- 커피머신을 다음에 켤 때 우유가 다시 채워지고, 이것으로 세척 프로그램이 완료됩니다.

### 참조

## 5.2 세척 주기 개요

관리					
행균	카름	정기	자동		표준 영양
<b>세척 프로그램</b> <span style="float: right;">▷페이지부터85</span>					
x				시스템 세척 (Easy Milk/Dynamic Milk/AutoClean)	○
	x			집중-시스템 세척(AutoClean)	○
x				급속 행균(AutoClean)	
x				우유 시스템 세척	○
x			x	거품기 행균	○
x				믹서 행균 *	○
		x	x	FFC 필터 교환 *	○
<b>수동 세척</b>					
x				조작 패널 세척(CleanLock)	○
x				짜꺼기 통 세척	
x				드립 트레이 세척	○
x				하우징 및 잔 센서	
	x			우유 시스템 수동 세척 (Easy Milk)	
	x			우유 시스템 수동 세척 (Dynamic Milk)	
(x)	x			믹서 세척 *	○
x	x			스팀 배출구 세척	○
		x		원두 용기 세척	
		x		분말 용기 세척 *	



▷91페이지

▷93페이지

▷94페이지

▷94페이지

▷95페이지

▷95페이지

▷97페이지

▷97페이지

▷98페이지

▷100페이지

▷101페이지

- 매일 = 매일 최소한 1회 및 필요시 세척
- 매주 = 매주 세척
- 정기 = 필요 시 정기적으로 세척
- 자동 = 자동으로 세척 실행
- (x) = 오염이 더욱 심각할 경우 매일 실행
- \* = 옵션(사양에 따라)
- 사용 설명 = ▷"소프트웨어" ▷"관리" 메뉴에서 설명서 이용 가능

## 5.3 세척 프로그램

### 5.3.1 시스템 세척

시스템 세척은 자동 세척 프로그램으로써 더 많은 단계를 포함합니다. 이때 커피, 우유 및 분말 시스템은 사용에 따라 세척됩니다. 여기에는 우유 시스템 세척, 믹서 행굼 및 커피와 우유 시스템용으로 서로 다른 두 개의 WMF 세척제 정제 사용이 해당됩니다. 옵션으로 공급하는 FFC 기능 및 차가운 커피는 시스템 세척의 일부로서 필요시 아울러 세척됩니다.

애니메이션 사용 설명

▷ 메인 메뉴

▷ 관리

▷ 사용 설명

▷ 시럽 스테이션 세척 설명서



#### 건강상의 위험/자극 및 화상 위험



- 세척 중에는 콤비 추출구와 온수 배출구에서 뜨거운 세척액과 뜨거운 물이 흘러 나옵니다.
- 이 뜨거운 액체는 피부를 자극하고 화상을 유발할 수 있습니다.
  - > 세척 중 절대 추출구를 잡지 마십시오.
  - > 사람이 세척액을 마시는 일이 없도록 조치하십시오.

#### ⚠ 주의

단원 "안전" 참조

▷ 7페이지부터



세척 프로그램은 시스템 세척 단계별 상태를 디스플레이에 표시합니다. 메시지에 따라 진행하십시오.

#### 참조

## 시스템 세척 (Easy Milk/Dynamic Milk)

### ⚠️ 건강상의 위험/화상 위험

- 세척 중 뜨거운 세척 용액이 용기 안으로 흐릅니다.
- > 세척 후 세척 용기를 조심스럽게 비우십시오.

⚠️ 냉각기를 손상할 수 있기 때문에 세척 용기가 뜨거운 상태로 냉각기 안에 세우면 절대 안 됩니다.

Easy Milk/Dynamic Milk 기능이 포함된 커피머신의 시스템 세척에는 특수한 청색 세척 용기가 필요합니다.

### 시작

- \* 관리 메뉴를 불러오십시오.
- \* **시스템 세척** 필드를 터치하십시오.
- \* 디스플레이에 표시되는 절차에 따라 진행하십시오.

## 시스템 세척(AutoClean)

AutoClean으로 매일 시스템 세척이 전자동으로 실행됩니다. 이때 청색 세척 탱크는 더 이상 필요하지 않습니다.

필요한 분량의 세척제를 기계가 전자동으로 계량합니다.

- \* 관리 메뉴를 불러오십시오.
- \* **시스템 세척** 필드를 터치하십시오.
- \* 디스플레이에 표시되는 절차에 따라 진행하십시오.

옵션으로 시스템 세척을 타이머 메뉴로 설정할 수 있습니다.

### ⚠️ 주의

단원 "안전" 참조  
▷7페이지부터

### 중요

단원 "보증" 참조  
▷117페이지부터



AutoClean 세척  
▷소프트웨어  
▷타이머  
66페이지

## 집중-시스템 세척(AutoClean)



### 건강상의 위험/화상 위험

- 세척 또는 행굼 진행 중 Plug&Clean 어댑터가 빠지는 경우 뜨거운 물 또는 스팀이 유출할 수 있습니다.
- > 세척 또는 급속 행굼 중 Plug&Clean 어댑터를 절대 빠지 마십시오.

### 시작

매주 1회 또는 하루 이상의 작동 일시 정지 전에 집중-시스템 세척을 실시해야 합니다.

- \* 관리 메뉴를 불러오십시오.
  - \* **집중-시스템 세척** 터치.
  - \* 디스플레이에 표시되는 절차에 따라 진행하십시오.
  - \* 우유 호스를 용기에서 분리.
  - \* 우유 호스를 기계의 Plug&Clean 캔에 연결.
- 필요한 분량의 세척제를 기계가 전자동으로 계량합니다.
- 옵션으로 집중-시스템 세척을 타이머 메뉴로 설정할 수 있습니다.



Plug&Clean 어댑터 및 우유 호스의 위치가 올바른지 유의하십시오.

### 주의

단원 "안전" 참조  
▷7페이지부터



### 참조

단원 "안전" 참조  
▷7페이지부터  
단원 "보증" 참조  
▷117페이지부터

## 급속 행굼(AutoClean)



### 건강상의 위험/화상 위험

- 세척 또는 행굼 진행 중 Plug&Clean 어댑터가 빠지는 경우 뜨거운 물 또는 스팀이 유출할 수 있습니다.
  - > 세척 또는 급속 행굼 중 Plug&Clean 어댑터를 절대 빼지 마십시오.

매일 1회 우유 호스를 급속 행굼으로 행굼야 합니다.

\* 우유 호스를 용기에서 분리.

\* 우유 호스를 기계의 Plug&Clean 캔에 연결.

Plug&Clean 어댑터를 잠근 후 급속 행굼이 자동으로 시작됩니다.

급속 행굼이 완료된 즉시 Plug&Clean 캔의 LED가 점멸합니다.



새 우유 연결 시 항상 급속 행굼을 실시하십시오.

시간: 1-2분



Plug&Clean 어댑터 및 우유 호스의 위치가 올바른지 유의하십시오.



### 주의

단원 "안전" 참조  
▷7페이지부터



### 힌트

### 참조

단원 "안전" 참조  
▷7페이지부터

단원 "보증" 참조  
▷117페이지부터

### 5.3.2 우유 시스템 세척



#### 건강상의 위험/화상 위험

- 행굼 중 콤비 추출구에서 뜨거운 행굼물이 흘러나옵니다.
- > 행굼 중 절대로 추출구 아래를 잡지 마십시오.

우유 시스템 세척은 개별적으로 시작할 수 있습니다. 우유 음료를 한 번 추출한 후 비교적 긴 시간 동안 다시 추출하지 않은 경우에는 이 기능을 사용하는 것이 좋습니다.

우유 시스템 세척은 우유 시스템을 세척합니다. Easy Milk/Dynamic Milk 기능이 포함된 커피머신에서 우유 시스템 세척을 위해 특수한 청색 세척용기가 세척용으로 필요합니다.

특수 세척제 정제를 사용해야 합니다.

- \* 관리 메뉴를 불러오십시오.
- \* **우유 시스템 세척** 필드를 터치하십시오.
- \* 디스플레이에 표시되는 절차에 따라 진행하십시오.

#### 주의

단원 "안전" 참조  
▷7페이지부터

애니메이션 사용 설명  
▷메인 메뉴  
▷관리  
▷사용 설명



### 5.3.3 거품기 행굼



#### 건강상의 위험/화상 위험

- 행굼 중 콤비 추출구에서 뜨거운 행굼물이 흘러나옵니다.
  - > 행굼 중 절대로 추출구 아래를 잡지 마십시오.

Easy Milk 기능이 포함된 커피머신의 경우 필요 시 작동할 수 있는 거품기 행굼이 있습니다. 또한, 거품기 행굼은 자동으로도 실행할 수 있습니다. 이 기능은 마지막 우유 음료 추출 이후 3분이 경과하면 자동으로 작동합니다. 거품기 행굼이 자동으로 작동하기 전에 경고 신호음이 울립니다. 거품기 행굼이 활성화된 경우 콤비 추출구 아래에 추출된 음료가 놓여 있어서는 안 됩니다.

- \* 관리 메뉴를 불러오십시오.
- \* **거품기 행굼** 필드를 터치하십시오.
- \* 디스플레이에 표시되는 절차에 따라 진행하십시오.

#### ⚠ 주의

단원 "안전" 참조  
▷7페이지부터

애니메이션 사용 설명  
▷메인 메뉴  
▷관리  
▷사용 설명

### 5.3.4 Dynamic Milk 거품기 행굼

Dynamic Milk 기능이 포함된 커피머신에서는 자동 거품기 행굼이 2시간마다 실행됩니다.

### 5.3.5 믹서 행굼



#### 건강상의 위험/화상 위험

- 행굼 중 콤비 추출구에서 뜨거운 행굼물이 흘러나옵니다.
- > 행굼 중 절대로 추출구 아래를 잡지 마십시오.

믹서 행굼은 개별적으로 시작할 수 있습니다.

- \* 관리 메뉴를 불러오십시오.
- \* **믹서 행굼** 필드를 터치하십시오.
- \* 디스플레이에 표시되는 절차에 따라 진행하십시오.

#### ⚠ 주의

단원 "안전" 참조  
>7페이지부터

애니메이션 사용 설명  
>메인 메뉴  
>관리  
>사용 설명

### 5.3.6 FFC 필터 교환



#### 건강상의 위험/화상 위험

- > 필터를 통한 커피 추출 직후 필터 캡슐이 뜨겁습니다.
- > 교환 전 필터 캡슐을 약간 냉각하십시오.

필터는 100회 추출 또는 72시간 이후 교환해야 합니다.

- \* 관리 메뉴를 불러오십시오.
  - \* **FFC 필터 교환** 을 터치하십시오.
- 디스플레이로 안내된 설명이 시작됩니다.
- \* 디스플레이의 지침을 따르십시오.
- 이 필터로 아직 추출할 수 있는 음료의 수량 또는 필터 교환이 필요하기 전에 남아 있는 시간이 이 메뉴 항목에서 표시됩니다.

#### ⚠ 주의

단원 "안전" 참조  
>7페이지부터

## 5.4 세척제 주입(AutoClean)

### 커피 세척 그라놀렛

- \* 수동 투입구 플랩을 여십시오.
- \* 녹색 플랩을 앞으로 눕히기.
- \* 그라놀렛 계량기를 기계에서 꺼내 거꾸로 회전.
- \* 계량기를 회전하여 열기.
- \* 비어 있는 세척 그라놀렛 캔을 꺼내고 새 캔을 삽입.



### 우유 시스템 세척제

- \* 비어 있는 우유 시스템 세척제 병에서 세척 어댑터를 돌려 풀기.
- \* 새 WMF 우유 시스템 세척제 병을 연결



## 5.5 수동 세척

WMF 관리 프로그램 주문 번호  
▷액세서리 및 부품  
122페이지

### 5.5.1 조작 패널 세척(CleanLock)

\* **CleanLock** 필드를 터치하십시오.  
15초 카운트다운이 시작됩니다.  
이 상태에서 터치 디스플레이를 닦을 수 있습니다.  
마지막 터치 후 15초가 지나면 터치 디스플레이가 다시 활성화됩니다.



#### 화상 위험

- 음료 버튼이 우발적으로 작동된 경우 부상 위험이 있습니다.
- > 세척 전에는 항상 "CleanLock"을 눌러 터치 디스플레이를 차단하십시오.



- 세척 중 긁히거나 스크래치가 생길 위험이 있습니다.
- > 디스플레이는 적신 헝겊으로만 세척하십시오. 세척제를 사용하지 마십시오.
- > 세척 시 부드러운 헝겊을 사용하십시오.
- > 적신 극세사 천을 권장합니다.

#### 주의

단원 "안전" 참조  
▷7페이지부터

#### 중요

단원 "보증" 참조  
▷117페이지부터

### 5.5.2 찌꺼기 통 세척(찌꺼기 배출구, 옵션)

- \* 찌꺼기 통을 비우고 흐르는 식수로 헹구십시오.
- \* 젖은 헝겊으로 닦으십시오.
- \* 찌꺼기 통을 말린 후 다시 끼우십시오.



- ! > 테이블 하단 찌꺼기 투입구를 갖춘 커피 머신의 경우 찌꺼기 배출구를 매일 세척해야 합니다.
- > 무리한 힘을 절대로 사용하지 마십시오! 파손 위험.

#### 중요

단원 "보증" 참조  
▷117페이지부터

### 5.5.3 드립 트레이 세척

#### ! 화상 위험

- ! > 드립 트레이에는 뜨거운 액체가 있을 수 있습니다.
- ! > 드립 트레이가 예열 들어, 세척 후 올바르게 고정되지 않는 경우, 뜨거운 액체로 인한 화상 위험이 있습니다.
- > 드립 트레이를 조심스럽게 움직이십시오.
- > 물이 우발적으로 흘러나오지 않도록 다시 조심스럽게 끼우십시오.
- > 드립 트레이가 항상 올바르게 위치하도록 유의하십시오.

- \* 드립 트레이의 앞 외부를 가볍게 들어 올려 제거하십시오.
- \* 드립 트레이를 철저히 세척하십시오.
- \* 드립 트레이를 깨끗한 식수로 최종적으로 헹구십시오.
- \* 드립 트레이를 건조하여 다시 설치하십시오.

#### ! 주의

단원 "안전" 참조  
▷7페이지부터



사용 설명  
▷소프트웨어 ▷관리  
43페이지  
옵션 사양의 시립 스테이션  
포함  
▷시립 스테이션 세척 설명서

### 5.5.4 하우징 및 잔 센서



- 세척 중 긁히거나 스크래치가 생길 위험이 있습니다.
- > 연마성 분말세제 또는 이와 유사한 것으로 세척하지 마십시오.
- > 매우 부드러운 세척제만 사용하십시오.
- > 강한 알칼리성, 알콜 함유 또는 탈지성 세척제를 사용하지 마십시오.
- > 세척 시 부드러운 헝겊을 사용하십시오.
- > 적신 극세사 천을 권장합니다.

금속 패널 부품(무광택 표면) 보호를 위해 WMF Purargan®사용을 권장합니다.

- \* ON/OFF스위치에서 커피머신을 끄십시오.
- \* 세척 전에 커피머신을 냉각하십시오.
- \* 냉각된 커피머신의 하우징을 적신 헝겊으로 세척하십시오.
- \* 미세한 헝겊으로 닦아 건조.
- \* 젖은 헝겊으로 센서를 세척하십시오.

### 5.5.5 우유 시스템 수동 세척

#### 우유 시스템 수동 세척 (Easy Milk)



#### 화상 위험

- 음료 버튼이 우발적으로 작동된 경우 부상 위험이 있습니다.
- > 세척 전에는 항상 커피머신을 끄십시오.
- > 전원 플러그를 빼십시오.

#### 중요

단원 "보증" 참조  
 ▷117페이지부터

#### 참조

알칼리성 세척제 및 아세트, 카본, 사염화탄소, 도료희석제 또는 5% 이상의 알코올, 컴파운드, 암모니아, 벤졸, 글리세린, 크실롤, 마모제, 탈지성 세척제 등의 솔벤트와는 내성 문제가 있고 유리용 강력 분사 클리너도 적합하지 않습니다.

디스플레이는 적신 헝겊으로만 세척하십시오. 세척제를 사용하지 마십시오.

#### ⚠ 주의

단원 "안전" 참조  
 ▷7페이지부터  
 애니메이션 사용 설명  
 ▷메인 메뉴  
 ▷관리  
 ▷사용 설명

### ⚠ 건강상의 위험

- WMF 우유 시스템 세척제가 눈과 접촉하면 심각한 안구 손상을 초래할 수 있습니다.
- > 우유 시스템 세척제가 절대로 사람 또는 동물의 눈에 들어가지 않도록 하십시오.



- > 우유 시스템을 수동으로 세척하기 전에 시스템 세척을 실시해야 합니다. 시스템 세척은 시스템 내 잔여 우유를 제거합니다.

- \* 콤비 추출구 뒤의 레버를 앞으로 당기십시오.
  - \* 풀린 콤비 추출구를 떼어내십시오.
  - \* 우유 호스 및 믹서 호스 (1) 분리.
  - \* WMF 특수 세척제 5ml 또는 특수 세정제를 500ml의 따뜻한 식수와 혼합하십시오.
  - \* 콤비 추출구를 분해하십시오.
  - \* 콤비 추출구 부품을 세척 용제 안에 담그십시오(3부분).
- 모든 부분이 세척액 안에 완전히 잠겨야 합니다.
- \* 5시간 경과 후 모든 부분을 솔로 깨끗하게 세척하십시오.
  - \* 모든 콤비 추출구를 깨끗한 식수로 매우 철저히 행구십시오.
  - \* 우유 호스 및 믹서 호스 (1) 깨끗하게 행굼.
  - \* 우유 호스 및 믹서 호스 (1) 연결.
  - \* 콤비 추출구를 조립하십시오.
  - \* 콤비 추출구를 장착하십시오.
- (1)믹서 호스는 믹서를 갖춘 커피머신에만 있습니다.

### ⚠ 주의

단원 "안전" 참조  
▷7페이지부터

### 중요

단원 "보증" 참조  
▷117페이지부터



### 콤비 추출구 수동 세척 (Dynamic Milk)

**!** Dynamic Milk 기능이 포함된 커피머신에서 거품기를 분해하지 마십시오!

콤비 추출구를 외부부터 정기적으로 젖은 헝겊으로 세척하고 배출 오프닝을 적절한 브러시로 청소하십시오.

### Plug&Clean 캔 세척(AutoClean)

필요시 Plug&Clean 캔을 브러시로 청소하십시오.

### 5.5.6 믹서 세척

사용한 각 분말에 따라 더 자주 세척하십시오.

#### **!** 화상 위험

- 믹서 호스가 단단히 끼워져 있지 않으면, 뜨거운 물 또는 뜨거운 분말 음료가 우발적으로 흘러나올 수 있습니다.
- > 믹서 호스를 항상 단단히 끼우십시오.

- \* 조작 패널을 위로 미십시오.
  - \* 콤비 추출구에서 믹서 호스를 빼내고 믹서 컵의 손잡이를 위쪽으로 가져가십시오.
- 그러면 믹서 스크루가 보입니다.

#### 매일

- \* 믹서 비이커를 제거하십시오.
- \* 믹서 비이커를 4개의 개별 부품으로 분해하십시오.
- \* 해당 부품을 흐르는 식수로 철저히 세척하십시오.

#### 필요시(매주)

- \* WMF 특수 세척제 5ml 또는 특수 세정제를 500ml의 따뜻한 식수와 혼합하십시오.

#### 중요

단원 "보증" 참조  
>117페이지부터

#### ⚠ 주의

단원 "안전" 참조  
>7페이지부터

- 설명서
- >메인 메뉴
- >관리
- >설명서



- \* 4개 부품 모두를 최소 4시간 동안 세척액에 담그십시오.
- \* 4시간 후 흐르는 식수로 다시 철저히 행구십시오.
- \* 분말 용기를 떼어내고 믹서 컵과 연결된 투입 슬롯을 헹굼이나 브러시로 청소하십시오.
- \* 모든 부품을 완전하게 건조하십시오 [1].

 조립 시 모든 오프닝이 같은 방향을 향해야 합니다.

- \* 믹서 휠 [2] 를 그림과 같이 삽입하십시오. 삽입 후 녹색 면을 볼 수 있습니다.
- \* 믹서 호스를 믹서 컵에 끼우십시오.
- \* 믹서 컵을 고정될 때까지 다시 설치하십시오.
- \* 믹서 호스를 콤비 추출구에 끼우십시오.



### 5.5.7 스팀 배출구 Auto Steam 세척

#### 화상 위험

-  스팀 및 음료 추출 중 뜨거운 액체가 추출구에서 배출됩니다. 이때 인접한 표면과 추출구가 뜨거워집니다.
-  가열 단계 동안 뜨거운 물과 스팀이 추출구로부터 배출될 수 있습니다.
  - > 음료 또는 스팀 추출 중에는 추출구 아래를 잡지 마십시오.
  - > 가열 단계 동안 추출구 아래를 잡지 마십시오.
  - > 추출 직후 추출구에 손을 대지 마십시오.
  - > 추출 시에는 항상 적합한 음료 용기를 추출구 아래에 놓으십시오.

#### 주의

- 설명서  
▷ 메인 메뉴  
▷ 관리  
▷ 설명서

### 매일

- \* WMF 특수 세척제 5ml 또는 특수 세정제를 500ml의 따뜻한 식수와 혼합하십시오.
- \* 스팀 노즐을 세척 용제 안에 담근 후 스팀 버튼 또는 자동 스팀 버튼을 짧게 터치하십시오.

담금 시간: 30분

- \* 솔을 이용하여 세척하십시오.
- \* 물로 깨끗하게 헹구십시오.
- \* 스팀 버튼을 터치하십시오.

증기를 통해 스팀 노즐 구멍에 있는 녹은 우유 찌꺼기와 세척액 잔여물이 제거됩니다.



### 매주

- \* 스팀 노즐을 풀어 내십시오.
- \* 스팀 노즐을 최소한 5시간 동안 세척 용제 안에 담가두십시오.
- \* 솔을 이용하여 세척하십시오.
- \* 맑은 물로 깨끗하게 헹구십시오.
- \* 스팀 노즐을 Auto Steam 배출구에 조이십시오.
- \* 스팀 노즐을 맑은 물이 담긴 용기에 담그십시오.
- \* Auto Steam 버튼 배열에 따라 스팀이 나옵니다.
- \* 젖은 헝겊으로 스팀 배출구를 닦으십시오.



### 5.5.8 원두 용기 세척

원두 용기는 필요한 경우 또는 정기적으로 세척할 수 있습니다. 권장: 매월.

#### 부상 위험

- 특히 머리카락이 긴 경우 분쇄기 헤드에 머리카락이 걸려 커피머신 안으로 끌려 들어갈 수 있습니다.
  - > 머리카락은 항상 머리카락으로 보호하십시오.

 주의

#### 압착 위험/부상 위험



- 커피머신에 있는 움직이는 부품으로 인해 손가락 또는 손을 다칠 수 있습니다.
  - > 커피 분쇄기 또는 추출 유닛 오프닝을 잡기 전에 항상 커피머신을 끄고 전원 플러그를 빼십시오.

 주의



- > 원두 용기를 절대로 식기 세척기를 이용하여 세척하지 마십시오.

중요

- \* 조작 패널을 위로 미십시오.  
조작 패널 뒤 우측 면에 ON/OFF 스위치가 있습니다.
- \* 커피머신이 꺼질 때까지 ON/OFF 스위치를 누르십시오.
- \* 전원 플러그를 빼십시오.
- \* 원두 용기의 잠금장치를 180° 돌려 여십시오.



잠금장치를 180° 돌려하십시오.

- \* 원두 용기를 위쪽으로 빼내십시오.
- \* 원두 용기를 완전히 비우고 젖은 형겅으로 깨끗하게 닦으십시오.
- \* 원두 용기를 완전히 말리십시오.
- \* 원두 용기를 다시 채운 후 끼우십시오.
- \* 원두 용기의 잠금장치를 180° 돌려 닫으십시오.



### 5.5.9 분말 용기 세척

분말 용기는 필요시 및 정기적인 간격으로 세척할 수 있습니다.

권장: 매월.

사용한 각 분말에 따라 더 자주 세척하십시오.

- \* 조작 패널을 위로 미십시오.
- 조작 패널 뒤 우측 면에 ON/OFF 스위치가 있습니다.
- \* 커피머신이 꺼질 때까지 ON/OFF 스위치를 누르십시오.
- \* 전원 플러그를 빼십시오.
- \* 분말 용기의 잠금장치를 180° 돌려 여십시오.
- \* 용기를 뒤로 젖힌 후 위쪽으로 빼내십시오.
- \* 용기를 완전히 비우십시오.



- \* 앞뒤에 있는 유니온 너트를 조이십시오.
- \* 계량기 스크루를 당겨 빼내십시오.
- \* 용기를 젖은 헝겊으로 깨끗하게 닦으십시오.
- \* 계량기 스크루의 각 부품을 깨끗하게 청소하십시오.
- \* 분말 용기 및 각 부품을 완전히 말리십시오.
- \* 계량기 스크루를 다시 조립한 후 장착하고 유니온 너트를 조이십시오.



계량기 및 개별 부품 계량기 스크루

**!** 배출구의 정확한 위치에 유의하십시오.

- \* 분말 용기를 다시 채운 후 끼우십시오.
- \* 잠금장치를 180° 돌려 다시 닫으십시오.

**중요**

## 6 HACCP-세척 가이드라인

운영자는 자신이 가공한 식품으로 인해 손님이 건강상의 위험에 처하지 않도록 해야 할 의무가 있습니다.

위험 요인 식별 및 평가를 위해 HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) 세척 가이드라인을 준수해야 합니다. 운영자는 자신의 사업장에 대한 위험 요인 분석을 실시해야 합니다. 목적은 식품 위생과 관련된 위험 요인을 사전에 파악하여 이를 제거하는 데 있습니다. 이를 위해서는 식품 감시 또는 검사 절차를 수립하여 시행해야 합니다.

상기 요건을 준수하기 위해서는 WMF 커피머신을 규정에 적합하게 설치, 정비, 관리 및 세척해야 합니다. 커피머신 관리 및 세척을 규정에 적합하게 실행하지 않으면, 우유 음료 추출 시 식품 위생과 관련된 위험 요인이 발생할 수 있습니다.

HACCP-세척 가이드라인 준수를 위해 다음과 같은 사항에 유의하십시오.

### 매일 정기적으로 우유 시스템을 살균하십시오.

- 단원 "관리"에 기재된 우유 시스템 세척 지침을 준수하십시오. 사용 시작 전 시스템이 병원균에 의해 오염되지 않았는지 확인하십시오.

"식품 위생 규정,  
1997년 8월 5일"

당사의 HACCP-세척 가이드라인을 정기적인 세척 및 관리에 적용하십시오.

HACCP-내보내기  
▷81페이지

WMF에서 승인한 세척제만 사용하십시오.

단원 "관리" 참조  
▷82페이지부터



정보  필드를 눌러 최근 세척 프로토콜을 불러올 수 있습니다.

USB  필드를 눌러 HACCP-프로토콜을 내보내기 할 수 있습니다.

### 힌트

**시스템 사용 시 항상 냉장 보관한 신선한 우유 팩을 바로 열어 사용하십시오.**

- 원래의 제품 상태로 포장된 장기보존 우유는 일반적으로 멸균 처리되어 있습니다. 시스템 사용 시작 시 항상 냉장 보관한 새 우유 팩을 열어 사용하십시오.
- 우유 팩을 열 때 매우 청결해야 함에 유의하십시오! 손 또는 도구가 깨끗하지 않으면 우유 팩을 열 때 세균이 유입될 수 있습니다.

**우유는 신선하게 냉장 보관하십시오!**

- 항상 냉장 보관한 새 우유 팩을 준비해 두십시오.
- 시스템 사용 중 우유를 냉장 보관하지 않는 경우에는 매우 빨리 사용해야 합니다. 경우에 따라 사용 도중에는 우유를 냉장 보관하십시오.
- 사용하는 우유량이 적은 경우에는 시스템 작동 중에도 우유를 계속 냉장 보관해야 합니다.

권장:

지방 함량이 1.5%인 장기보존 우유를 사용하십시오.

사용 시작 시 우유의 온도는 약 6 – 8켈이어야 합니다.

각 설정에 따라 우유 1리터로 약 20잔의 카푸치노를 만들 수 있습니다.

WMF는 다양한 냉각 방법을 제공합니다.(예: WMF 보조 냉각기).

**HACCP-세척 가이드라인**

\_\_\_\_\_ 일 \_\_\_\_\_ 연도 \_\_\_\_\_

냉장 보관된 장기보존 우유만 사용하십시오. 그렇지 않으면 미생물로 인한 건강상의 위험을 배제할 수 없습니다!

분말 음료에는 유통기한이 경과되지 않은 제품만 사용하십시오.  
세척 단계:

1. 시스템 세척 실행
  - ▷ 사용 설명서, 단원 "관리"
- 2a. 우유 시스템 수동 세척 (Easy Milk)
  - ▷ 사용 설명서, 단원 "관리"
- 2b. 알칼리 믹서 행군
  - ▷ 사용 설명서, 단원 "관리"
- 3a. 사용 4시간 후 폼비 추출구 교체 또는 우유 시스템 세척(유량이 적거나 우유가 차갑지 않은 경우 반드시 실행)
- 3b. Dynamic Milk: 폼비 추출구를 외부로부터 정기적으로 세척하십시오.
- 3c. 매주 믹서 세척 및 정기적으로 제품 용기 세척(원두/분말)
  - ▷ 사용 설명서, 단원 "관리"
4. 일반적인 기계 세척

순 번	세척 단계				서명
	시간				
	1	2	3	4	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					

순 번	세척 단계				서명
	시간				
	1	2	3	4	
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					

## 7 정비 및 석회 제거

이 커피머신은 영업용 전문 커피머신이기 때문에 정기적인 정비와 석회 제거가 필요함에 유의하십시오.

커피머신 정비 시기는 사용량을 기준으로 하며 디스플레이에 정비 메시지가 표시됩니다. WMF 서비스에서 정비 시에는 추출 시스템 석회 제거도 동시에 실행됩니다.

정비 메시지가 표시된 경우에도 커피머신을 계속 사용할 수는 있습니다. 하지만 기능 안전성을 유지하고 후속 손상 방지를 위해 가능한 한 빨리 정비를 실행하거나 의뢰해야 합니다.

### 7.1 정비

디스플레이에 정비 메시지가 표시된 경우 안전성 검사도 실시해야 하기 때문에 WMF 서비스 또는 전문 기술자만이 정비를 실행해야 합니다. 다음 정비 단계가 지정되어 있습니다:

서비스-정비 메시지  
▷메시지 및 지침  
107페이지

- 디스플레이에 정비 메시지가 표시된 경우 안전성 검사도 실시해야 하기 때문에 WMF 서비스 또는 전문 기술자만이 정비를 실행해야 합니다.

서비스-정비 메시지  
▷메시지 및 지침  
107페이지

## 7.2 WMF 서비스

현지 서비스 센터를 알 수 없을 때는 본점을 통해 WMF 서비스에 연락할 수 있습니다.

WMF GmbH  
WMF Platz 1  
D-73312 Geislingen (Steige)

**중요!**

정비 및 수리가 필요한 경우에는 해당 WMF 서비스에 연락하십시오. 전화번호는 커피머신에 부착된 주소 스티커와 배송 증명서에 기재되어 있습니다.



## 8 메시지 및 지침

### 8.1 조작 메시지

#### 원두를 보충하십시오.

- \* 원두 용기를 보충하십시오(표시에 따라).
- \* 점검:
  - 원두 용기 잠금장치가 열려 있습니까?  
▷관리
  - 커피 원두가 미끄러지며 들어가지 않습니다.
- \* 큰 스푼으로 휘저은 후  필드를 눌러 확인하십시오.

#### 차단 콕을 여십시오.

- \* 급수 차단 콕을 열고 확인하십시오.

#### 찌꺼기 통을 비우십시오.

- \* 찌꺼기 통을 비우십시오.

#### 찌꺼기 통이 없습니다.

- \* 찌꺼기 통을 다시 올바르게 끼우십시오.

#### 워터 필터를 교체하십시오.

- \* 워터 필터 교체.  
워터 필터 사용 설명서를 참조하십시오!
- \* 필요한 경우, WMF 서비스에 연락하십시오.

#### WMF 서비스에 연락하십시오.

오류 번호 표시

오류 메시지 및 장애  
▷108페이지

#### 서비스 메시지.

- 디스플레이에 메시지가 표시된 후 정비 서비스.
- \* WMF 서비스에 연락하십시오.

서비스 메시지는 주의사항을 나타내는 메시지입니다. 대부분의 경우 커피머신을 계속 사용할 수 있습니다.

## 8.2 오류 메시지 및 장애

오류 메시지 또는 장애가 표시되는 경우 일반적인 조치 요령.

- \* 커피머신을 끈 다음 몇 초가 지난 후 다시 켜십시오.
- \* 장애를 일으킨 과정을 다시 실행하십시오.

이후에는 대부분의 경우 장애가 제거되어 계속 사용할 수 있습니다.

문제가 제거되지 않은 경우: 아래 기재된 오류 목록에서 표시된 오류 텍스트 또는 오류 번호에 해당하는 항목을 찾아 조치 요령에 따라 진행하십시오.

그럼에도 여전히 문제가 해결되지 않거나, 표시된 오류가 목록에 없을 때는 WMF 서비스에 연락하십시오.

일부 메시지의 경우에는 특정 기능이 차단됩니다. 이러한 경우는 음료 버튼의 조명 꺼짐을 통해 알 수 있습니다. 점등된 음료 버튼에 해당하는 음료는 계속 추출할 수 있습니다.

WMF 5000 S+ 에는 진단 프로그램이 설치되어 있습니다. 오류가 발생하면 디스플레이에 메시지가 표시됩니다. 전원에 장애가 있는 경우에도 오류 메시지가 표시될 수 있습니다.

현재 오류가 있거나 주의사항이 있는 경우에는  필드가 표시됩니다.

- \*  필드를 터치하십시오.  
오류 메시지와 오류 번호가 표시됩니다.



ON/OFF 스위치는 약 1초 후 반응하고 커피머신이 꺼집니다.  
 예를 들어, 소프트웨어 작동이 멈춘 경우 오류 제거를 위해 ON/OFF 스위치를 길게 눌러 컨트롤을 끌 수 있습니다. 이어서 커피머신을 다시 켜십시오.

**참조**

오류-번호	오류-명칭	조치 요령
88	보일러: 과열	* 커피머신을 끈 후 냉각하여 다시 켜십시오. * 오류가 제거되지 않는 경우, WMF 서비스에 연락하십시오.
161	물 오류: 브루잉 워터	다음의 단계 중 각 단계 사이에서 커피머신을 끈 후 다시 켜십시오. 오류가 제거되지 않는 경우, 다음 단계를 실행하십시오. * 분쇄도를 더 굵게 설정하십시오. >소프트웨어 >시스템 >분쇄도 설정, 73페이지 * 품질을 낮게 설정하십시오. >설정 >레시피, 49페이지 * 오류가 제거되지 않는 경우, WMF 서비스에 연락하십시오.
186	스팀 보일러: 레벨	추출이 일시적으로 차단되어 있습니다. * 커피머신을 끈 후 다시 켜십시오. * 물 공급관 메인 콕이 열려 있는지 확인하십시오.
188	히터 오류	* 커피머신을 끄고 전원 플러그를 빼십시오. * WMF 서비스에 연락하십시오.
9083	냉각기 온도는 결빙 범위 내에 있습니다.	* 냉각기 온도가 너무 낮게 설정되어 있는지 점검하십시오.
9507	물 오류: 수압 없음	* 급수 콕을 열거나 물탱크를 채우십시오. * 오류가 제거되지 않는 경우, WMF 서비스에 연락하십시오.

오류-번호	오류-명칭	조치 요령
9678 9679 9619	우측 분쇄기가 차단됨 좌측 분쇄기가 차단됨	<p></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* 커피머신을 끄십시오.</li> <li>* 전원 플러그를 빼십시오.</li> <li>* 원두 용기 제거.</li> <li>* 분쇄 디스크를 용기용 멀티툴로만 시계 반대 방향으로 돌리십시오(2개의 핀을 분쇄기의 해당 홈에 끼워야 합니다).</li> <li>▷관리 ▷원두 용기 세척, 100페이지</li> <li>* 용기를 다시 올려 놓으십시오.</li> <li>* 커피머신을 켜십시오.</li> </ul> <p>자주 발생하는 경우: * 분쇄도를 한 단계 거칠게 설정하십시오. ▷소프트웨어 ▷시스템 ▷분쇄도 설정, 73페이지</p>

### 8.3 오류 메시지가 없는 오류

오류 증상	조치 요령
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Choc-추출이 안 되고 찌꺼기 통에 물이 있습니다.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Choc-추출을 더 이상 사용하지 마십시오.</li> <li>* WMF 서비스에 연락하십시오 (커피 추출 가능).</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Choc-계량기가 차단되었고, Choc이 물만 추출합니다.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 계량기를 세척하십시오. ▷관리 ▷분말 용기 세척, 101페이지</li> <li>* 분말을 비우십시오.</li> <li>* 전체 분말이 제거될 때까지 스크루를 손으로 돌리십시오.</li> <li>* 경우에 따라 물로 행구십시오.</li> <li>* 모든 부분을 완전하게 말리십시오.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 초코 추출 동안 큰 소음</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 믹서 비이커를 제거하십시오.</li> <li>* 믹서 휠이 올바르게 삽입되었는지 점검하십시오. ▷관리 ▷믹서 세척, 97페이지</li> <li>* 필요시 믹서 휠 교체.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 좌측/우측 커피 추출이 서로 다름</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 콤비 추출구를 세척하십시오. ▷관리 ▷우유 시스템 수동 세척, 95페이지</li> </ul>

오류 증상	조치 요령
<ul style="list-style-type: none"> <li>우유가 용기 안에 있음에도 우유 거품/우유 추출이 되지 않음</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 우유 호스가 꺾이거나 압착되어 있는지 확인하십시오.</li> <li>* 우유 호스를 올바르게 배선하십시오.</li> <li>* <b>Easy Milk:</b> 콤비 추출구를 세척하십시오.</li> <li>* <b>Dynamic Milk:</b> 콤비 추출구 수동 세척.</li> <li>* <b>Dynamic Milk:</b> 우유를 보충하고 관리 메뉴에서 우유 시스템 채움을 터치하십시오. ▷소프트웨어 ▷관리 ▷우유 시스템 채움, 43페이지</li> <li>* 우유 냉각기가 결빙되어 있는지 점검하십시오.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>AutoClean Plug&amp;Clean 어댑터가 더 이상 끼워지지 않거나 잠겨지지 않습니다.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Plug&amp;Clean 캔에서 와셔의 위치를 점검하십시오.</li> <li>와셔가 비틀릴 수 있습니다.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>우유 거품이 비정상임</li> <li>온도가 너무 낮거나 높음</li> </ul>	<p><b>Dynamic Milk</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* 품질 확인 실시.</li> <li>이 기능은 교육을 받은 사람에게만 허용됩니다.</li> <li>필요시 서비스 센터에 연락하십시오.</li> </ul> <p><b>Easy Milk</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* 설정된 온도가 우유 온도에 상응하는지 점검하십시오.</li> <li>* 콤비 추출구를 세척하십시오. ▷관리 ▷우유 시스템 수동 세척, 95페이지</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>우유 거품이 너무 강하게 추출됨</li> <li>우유가 너무 뜨거움</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 우유 시스템이 세척되어 있는지 확인하십시오.</li> <li>* 우유 시스템을 세척하십시오. ▷관리 ▷우유 시스템 수동 세척, 95페이지</li> <li>* 사용하는 우유가 충분히 차가운지 확인하십시오.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>분말 음료 추출 없음</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 믹서 컵을 세척하십시오.</li> <li>* 호스가 꺾여 있습니까?</li> <li>* 세척 및 행굼을 자주 실시하십시오 (필요시 매일). ▷관리 ▷믹서 세척, 97페이지</li> <li>* 분말량을 더 적게 설정하십시오.</li> <li>* 더 많은 양의 물을 설정하십시오.</li> </ul>

오류 증상	조치 요령
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 펌프가 계속 작동하고 찌꺼기 통에 물이 있습니다.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 커피머신을 끈 후 다시 켜십시오.</li> <li>* 오류가 제거되지 않는 경우, WMF 서비스에 연락하십시오.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Choc-용기가 설치되지 않습니다.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 손으로 계량기에서 계량기 스크루의 구동장치를 시계 방향으로 가볍게 돌리십시오.</li> <li>* Choc 용기가 실수로 잠겨 있는지 점검하십시오.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 원두 용기가 설치되지 않습니다.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 원두 용기가 실수로 잠겨 있는지 점검하십시오.</li> <li>* 분쇄기와 용기 사이에 원두가 있는지 점검하십시오.</li> </ul>

## 9 안전 및 보증

### 9.1 커피머신에 대한 위험 요인



#### 사용 설명서를 참조하십시오.

이를 준수하지 않으면 손상 시 보증이 적용되지 않습니다.

사용 및 설치 조건을 준수하십시오.

#### 설치 장소

- 설치 장소는 건조하고 물이 튀지 않도록 보호된 곳이어야 합니다.
- 커피머신에서는 항상 약간의 응축수, 물 또는 증기가 배출될 수 있습니다.
  - > 커피머신을 야외에서 사용하지 마십시오.
  - > 커피머신에 물이 튀지 않도록 설치하십시오.
  - > 설치 장소에 있는 시설이 손상되는 것을 방지하려면, 커피머신을 방수 및 단열 처리된 받침대 위에 설치해야 합니다.

#### 커피 분쇄기

- 이물질이 들어가면 커피 분쇄기가 손상될 수 있습니다. 이 손상은 보증에서 제외됩니다.
  - > 원두 용기에 이물질이 들어가지 않도록 주의하십시오.

커피머신의 손상 및 기술적인 문제를 방지하려면 다음과 같은 지침을 준수하십시오.

- 탄산염 농도가 5°dKH 이상인 식수의 경우 WMF 워터 필터를 사전 작동해야 합니다. WMF 서비스가 권장한 워터 필터를 사용하지 않는 경우 커피머신이 손상될 수 있습니다 (원인: 석회).

#### 중요

단원 "보증" 참조  
 >117페이지부터  
 사용 및 설치 조건  
 >17페이지부터

- 보험 법률상 작동 종료 이후 전기 메인 스위치를 끄거나 전원 플러그를 빼는 것에 항상 유의하십시오. 고정 물공급 연결부를 갖춘 커피머신의 경우 물 공급관의 메인 콕이 잠겨 있어야 합니다.
- 손상 방지를 위한 조치 권장, 예:
  - 물 공급관에 적합한 급수 컨트롤 장치 장착
  - 연기 경보기 설치
- 작동 중단(며칠/몇 주) 후 새로 작동 전에 세척 프로그램을 최소 2회 실행할 것을 권장합니다.

시스템 세척  
▷ 세척 프로그램  
85페이지부터

## 9.2 가이드라인

제조사: WMF GmbH, 73312 Geislingen (Germany)

본 장치는 가이드라인 MRL (MD) 2006/42/EC, EMV 가이드라인 2014/30/EU 및 RoHS 2011/65/EU의 모든 해당 규정에 따른 요구사항을 충족합니다.

위에서 언급한 제조사는 본 머신이 언급한 가이드라인의 해당 모든 규정과 일치함을 증명합니다. 당사와 합의 없이 머신을 변형한 경우 이 선언서는 해당 유효성을 상실합니다. 기술 문서 종합: WMF GmbH.

적합성 선언서는 머신에 원본으로 첨부되어 있습니다. 기계에는 CE 인증 표시가 있습니다.

이 기계는 독일의 식품, 농축산물 및 생필품 원료에 관한 법률(LFGB)과 생필품 원료에 관한 규정(BedGgstV) 그리고 EU의 관련 현행 규정 No. 10/2011 및 No. 1935/2004의 요건을 준수합니다.

이 기계는 규정에 적합하게 사용할 경우 건강상의 위험 또는 다른 부당한 위험을 초래하지 않습니다.

제품에 사용된 원료와 소재는 생필품 원료에 관한 규정 및 유럽연합의 관련 규정(EU) No. 10/2011의 요건을 준수합니다.

본 머신은 전자제품 폐기 규정 WEEE 2012/19/EU의 적용을 받으며 가정 쓰레기로 폐기하면 안 됩니다.

WMF는 유럽연합 규정 No. 1935/2004(EC)에 따른 제조이력 및 유럽연합 규정 No. 2023/2006(EC)에 의거한 제품 제조공정에 따른 제조 관련 사항을 보증합니다.

유럽연합 이외의 국가에는 해당 국가별 규정이 적용됩니다.



폐기 시에는 WMF 서비스에 연락하십시오.

주소

▷106페이지

### 9.3 운영자 책임 사항

기계 운영자는 WMF 서비스 기술자, 위임을 받은 기술자 또는 자격을 갖춘 자를 통해 정기적으로 기계를 정비하고 안전장치를 점검해야 합니다. 기계 사용 영역은 특히 안전과 위생을 고려하여 기계에 대한 경험과 지식이 있는 자에게만 출입을 허용해야 합니다.

운영자는 커피머신을 관리하고 정비하는 데 지장이 없는 곳에 커피머신을 설치해야 합니다.

커피머신을 사무실/주방 또는 이와 유사한 곳에서 셀프 서비스 형식으로 사용하는 경우에는 커피머신 사용을 관리하는 사람을 지정해야 합니다. 사용 교육을 받은 자는 관리 지침을 준수하고 사용과 관련된 문제가 있을 경우 이를 처리할 수 있어야 합니다.

운영자는 전기 시설 및 사용 재료가 규정에 적합한 상태로 있도록 관리해야 합니다(예: 독일재해보험조합(DGUV) 규정 3에 따름). 커피머신 사용 안전을 위해 특히 안전 밸브와 압력 탱크를 정기적으로 점검해야 합니다.

이 점검은 WMF 서비스 또는 WMF 공인 기술자를 통해 정비 시 실행됩니다.

기계 세척은 WMF에서 지정한 특수 세척제만 사용하여 실행해야 합니다(커피머신용 세척제, 우유 시스템용 세척제).

제조사 규정한 정비 주기 및 정비 빈도(▷정비)를 준수하십시오.

세척 주기 개요  
▷84페이지  
HACCP  
▷103페이지

WMF 특수 세척제  
▷액세서리 및 부품  
122페이지

## 9.4 보증 청구



### 사용 설명서를 참조하십시오.

- 이를 준수하지 않으면 손상 시 보증이 적용되지 않습니다.
- > 사용 및 설치 조건을 준수하십시오.

구매자와 판매자 간에 합의한 약정에 따라 구매자의 보증 청구권 및 해당 범위가 결정됩니다. 본 사용 설명서의 지침을 유의하지 않는 경우 보증 청구는 소멸합니다.

### 보증에 적용되지 않는 사항:

- 부품이 자연적으로 마모된 경우. 여기에는 실링, 믹서, 추출 유닛 등이 해당됩니다.
- 기후 및 물때의 영향, 화학적, 물리적, 전기화학적 또는 전기적 영향으로 인한 결함의 경우.
- 현지 물의 경도를 고려했을 때 워터 필터를 사용해야 함에도 이를 사용하지 않아 발생한 결함.
- 기계 취급, 정비 및 관리 규정(예: 사용 설명서 및 정비 지침)을 준수하지 않아 발생한 결함.
- WMF 정품 부품을 사용하지 않거나, 구매자 혹은 제3자가 잘못 조립하거나, 취급을 잘못 또는 소홀히 하여 발생한 결함의 경우.
- WMF 승인 없이 구매자 혹은 제3자가 기계를 부적합하게 변경하거나 수리하여 발생한 결함의 경우.
- 목적에 맞지 않는 부적합한 사용으로 인해 발생한 결함의 경우.

### 중요

사용 및 설치 조건  
▷17페이지부터

중요  
정비  
▷105페이지

## 부록: 기술 데이터

### 커피머신 기술 데이터

외부 규격	폭 325mm 높이 716mm (잠금 가능한 원두 용기 포함) 깊이 590mm
커피 원두 용기	각 약 1,100g <sup>(1)</sup> 중간에 약 700g 커피 원두 용기 <sup>(1)</sup>
분말 용기(옵션)	약 2,000g <sup>(2)</sup>
순중량	약 37kg (각 사양에 따라 상이함)
물 공급관	메인 콕 및 오염 필터를 갖춘 3/8" 호스 연결부, 0.08mm 그물망 너비, 설치측. <sup>(3)</sup> 최소 0.2MPa (2bar), 2l/min에서의 유량 압력. 최대 0.6MPa (6bar). <b>중요!</b> 설치 측 유량 압력이 0.6MPa (6bar)를 초과하면 최대 0.6MPa (6bar)로 설정할 수 있는 감압기를 반드시 사전 작동해야 합니다. 최대 공급 온도 35°C. 새 커피머신, 메인 워터 키 트 또는 새 워터 필터와 함께 공급된 호스 세트 를 사용해야 합니다. 기존 호스 세트는 더 이상 사용하지 마십시오.
수질	탄산염 농도가 5°dKH 이상인 식수의 경우 WMF 워터 필터를 사전 작동해야 합니다.
배수관(옵션)	호스 최소 DN 19, 최소 경사 2cm/m
해수면 위 높이에서 사용	<2,000m

기술적인 내용이 변경될 수 있습니다.

- (1) 주입량은 커피 원두 크기에 따라 다릅니다.
- (2) 분말 용기(옵션) 사용 시에만. 주입량은 사용된 분말에 따라 다릅니다.
- (3) 커피머신의 물 연결에 대한 이 규정(IEC 60335-2-75)은 유럽연합 내 국가에 적용됩니다. 경우에 따라 해당 국가의 추가적 규정에도 유의하십시오. 유럽연합 외의 국가에서는 커피머신 유통업체가 여기 인용된 규범이 허용되는지 확인해야 합니다.

정격 출력	3.01kW
전원	220V, 50/60Hz, (1/N/PE)
조명	LED
보호 유형	IP X0
보호 등급	class 1
정격 압력	보일러 1.6MPa (16bar) 스팀 보일러 0.5MPa (5bar)
소음 레벨(Lpa)	< 70dB(A) <sup>(4)</sup>
주변 온도	+5°C에서 최대 +35°C까지 (빙점 이하일 때는 워터 시스템을 비우십시오).
최고 습도	상대 습도 80%, 물방울 없음 기계를 야외에서 사용하지 마십시오.
설치면/물 튀김	기계는 수평으로 견고하며 방수 및 열에 민감하지 않은 받침대 위에 수평으로 설치해야 합니다. 기계를 물 분사기로 청소하면 안 됩니다. 기계에 물이 튀지 않도록 설치하십시오. 물 호스, 스팀 분사기, 스팀 세척기 또는 이와 유사한 장치로 분사 또는 세척하는 장소에 기계를 설치하면 안 됩니다.

기술적인 내용이 변경될 수 있습니다.

<sup>(4)</sup> 작업공간의 A-평가 소음 레벨 Lpa (slow) 및 Lpa (impulse)는 각 작동 모드에서 70dB(A) 이하입니다.

<p>설치 간격</p>	<p>기능, 서비스 및 안전을 위해 설치 시 건물 시설 또는 타사의 다른 장치로부터 측면은 최소 50mm 간격을 유지하고 뒷면은 최소 50mm 간격을 유지해야 합니다. 커피머신 앞 최소 사용 공간은 800mm이며 제품 용기 위에는 최소 200mm의 여유 공간을 확보할 것을 권장합니다. 설치면 상부 모서리부터 1,100mm 높이의 빈 공간을 확보해야 합니다. 설치 표면의 높이는 바닥 상단으로부터 최소한 850mm이어야 합니다. 커피머신의 연결부를 테이블을 통해 아래로 연결할 때는 라인 배열을 위해 공간이 필요하며, 이 라인으로 인해 하부에서 사용 가능한 공간이 제한될 수 있음에 유의하십시오.</p>
<p>워터 필터 장착 치수</p>	<p>워터 필터 사용 설명서를 참조하십시오.</p>

기술적인 내용이 변경될 수 있습니다.

커피머신 연결과 관련된 상기 전기 연결부 규정 및 인용된 규범은 유럽연합 국가에만 적용됩니다. 경우에 따라 해당 국가의 추가적 규정에도 유의하십시오. 유럽연합 외의 국가에서는 커피머신 유통업체가 여기 인용된 규범이 허용되는지 확인해야 합니다.

설치 측 전기장치는 IEC 60364에 따른 국가별 규정에 맞게 갖춰져 있거나 명판의 표시사항과 일치해야 합니다.

기계 옆에 단상 연결부의 경우 슈코(Schuko) 소켓 또는 국가에 따라 단상 소켓을 설치하고, 3상 연결부의 경우에는 5극 CEE/CEKON-소켓 (DIN EN 50310 VDE 0800-2-310) 또는 국가에 따라 다극 소켓을 설치하십시오. 소켓은 건물 시설에 해당합니다. 전원 케이블이 뜨거운 부품에 닿지 않도록 해야 합니다. 기계의 전원 케이블이 손상된 경우에는 위험 방지를 위해 WMF 서비스 또는 전문 기술자에게 의뢰하여 교체해야 합니다.

경우에 따라 장치 간의 등전위 전류로 인해 차폐된 데이터 라인에 장애가 발생하는 것을 방지하려면, 계산 시스템에 연결된 장치를 위해 등전위 단자를 추가로 설치해야 합니다(DIN EN 50310 VDE 0800-2-310 참조).

기계를 대형 주방에 설치하려는 경우 기계에 접지-등전위 도체를 갖출 것을 권장합니다. WMF 서비스는 필요시 등전위 단자를 설치할 수 있습니다.

**부록: 액세서리 및 부품**

수량	단위	명칭	주문 번호	사양
<b>물 연결부</b>				
1	피스	고정 물공급 연결부용 연결 호스	33 2292 1000	전체
1	피스	배출 호스용 앵글 브래킷	33 2165 8000	전체
1.5	미터	배출 호스	00 0048 0042	전체
<b>도구</b>				
1	피스	멀티 툴	33 2408 4000	전체
<b>제품 용기</b>				
1	피스	원두 용기 및 분말 용기용 덮개	33 2655 7099	전체
1	피스	중간 원두 용기용 커버	33 2655 8099	전체
1	피스	원두 용기/제품 용기 표기 라벨	33 2624 7000	전체
<b>우유 및 믹서 시스템</b>				
1	피스	전체 더블 거품기	33 2867 5300	Easy Milk
1	피스	우유 커버	33 2614 9000	Easy Milk
1	미터	우유 호스	00 0048 4948	전체
1	피스	우유 호스 용 스프링	33 0190 3000	전체
1	피스	우유 호스 슬리브	33 2180 5000	전체
1	피스	Plug&Clean-어댑터	33 2427 5000	전체
1	피스	믹서 비이커	33 2895 4000	분말
1	피스	믹서 휠	33 2895 5000	분말
0.25	미터	믹서 호스	00 0048 0064	분말
<b>드립 트레이/드립 그릴</b>				
1	피스	SteamJet을 갖춘 드립 트레이	33 2633 7100	SteamJet 포함
1	피스	SteamJet이 없는 드립 트레이	33 2633 7000	SteamJet 없음
1	피스	SteamJet을 갖춘 드립 그릴	33 2633 8100	SteamJet 포함
1	피스	SteamJet이 없는 드립 그릴	33 2633 8000	SteamJet 없음

수량	단위	명칭	주문 번호	사양
<b>WMF 관리 프로그램</b>				
1	팩	특수 세척제 정제(100개)	33 2332 4000	전체
1	팩	우유 시스템용 특수 세척제 정제	33 2622 0000	전체
1	피스	우유 시스템용 세척 용기	33 2593 6000	전체
1	피스	우유 시스템용 세척 용기 덮개	33 2593 7000	전체
1	피스	파이프 세척솔	33 0350 0000	전체
1	피스	세척솔	33 1521 9000	전체
1	튜브	WMF "실링 링용 그리스" Molykote.	33 2179 9000	전체
1	병	WMF 우유 거품기 특수 세척제	33 0683 6000	
4	병	WMF 우유 시스템 세척제(AutoClean)	33 4748 1000	AutoClean
4	캔	WMF 세척 그라놀렛(AutoClean)	33 4745 4000	AutoClean
<b>문서</b>				
1	피스	WMF 5000 S+ 문서 세트	33 4186 6080	전체

---

## 인덱스

---

### A

AutoClean 세척 66  
Auto Steam 30

---

### B

Barista 필드 21, 53  
Barista 필드 - 커피 농도 39

---

### C

CleanLock 42

---

### D

Decaf 40  
Decaf-계수 57  
Dynamic Milk 거품기 행굼 90  
Dynamic Milk 우유 거품 품질 49

---

### E

Easy Steam 30  
Eco-모드 67, 72, 79

---

### F

FFC 48  
FFC 필터 교환 42, 91  
Freeflow 46

---

### H

HACCP-내보내기 81  
HACCP-세척 가이드라인 103

---

### O

ON/OFF 스위치 21

---

### P

PDF로 레시피 저장 80  
PIN 권한 62  
Plug&Clean 캔 세척(AutoClean) 97  
PostSelection 57

---

### S

S-M-L 기능 45, 74  
S-M-L 필드 39  
SteamJet 21, 54  
SteamJet 필드 21, 31, 38

---

### U

USB 80

---

### W

WMF 서비스(Service) 106

---

### ㄱ

가이드라인 114  
개요 36  
거품기 행굼 90  
계량기 73  
계량됨 46  
계량 방식 46  
계산 61  
계산-PIN 63  
고객 로고 59  
고객 잔 77  
관리 41, 60, 82  
관리 안전지침 82  
규정에 적합한 사용 14  
급속 행굼(AutoClean) 88  
기능 라인 38  
기술 데이터 118  
끼기 35

---

### ㄴ

데이터 로딩 81  
데이터 백업 81  
두 번째 우유 종류(옵션) 40, 55  
두 번째 커피 종류 40  
드립 트레이 35  
드립 트레이 세척 94  
디스플레이 및 조명 69  
디스플레이 밝기 70  
디스플레이 배경 70  
디스플레이의 메시지 37  
디지털 솔루션 78

---

### ㄷ

레시피 로딩 44, 80  
레시피 백업 44  
레시피 변경 47  
레시피에 대한 참고 사항 60  
레시피 저장 80  
로고 59

---

### ㄹ

메뉴 컨트롤 필드 37  
메뉴 필드 21, 54  
메시지 및 지침 107  
메인 메뉴의 기능 37  
모드 76  
무료 설정 62  
물 공급관 118  
물의 양 48  
믹서 세척 97  
믹서 행굼 41, 91

---

## ㅂ

반복 추출 46  
 밝기 낮춤 70  
 버튼 레이아웃 56  
 버튼 레이아웃(타이머) 66  
 버튼 위치 바꾸기 52  
 보증이 적용되지 않는 사항: 117  
 보증 청구 117  
 분말 용기 세척 101  
 분말 용기(옵션) 21  
 분쇄도 설정 73  
 블루투스 73

## ㅅ

사용 및 설치 조건 17  
 사용 설명 43  
 사용 설명서 기호 및 심벌 22  
 사용 설명서의 심벌 22  
 사전 선택 필드(옵션) 28  
 상대 표시창 69  
 새로 PIN 입력 63  
 서비스 60  
 석회 제거 60  
 설정 43  
 설정-PIN 63  
 설치 간격 120  
 설치 표면 119  
 섬머타임 67  
 세척제 주입(AutoClean) 92  
 세척 주기 84  
 세척 프로그램 85  
 세척 후 우유 시스템 준비 43  
 세척-PIN 63  
 셀프 서비스 53  
 셀프 서비스 모드 53  
 소프트웨어 36  
 수동 세척 93  
 수도 투입구 33  
 수질 118  
 스마트 원격제어 78  
 스위치 OFF 행금 43  
 스팀 배출구 21  
 스팀 배출구 Auto Steam 세척 98  
 스팀 배출 (옵션) 29  
 스팀 버튼 40  
 시간/날짜 64  
 시간대 67  
 시럽 스테이션 옵션 25  
 시럽(옵션) 74  
 시스템 68  
 시스템 세척 41, 85, 87, 88  
 시작-정지 46  
 시작-정지-Freeflow 46  
 신선한 여과 커피 - FFC(옵션) 21, 27

## ㅇ

안전 7  
 안전장치 7  
 애니메이션 43  
 액세서리 및 부품 122  
 언어 78  
 언어 로딩 81  
 언어 사전 선택 56  
 영양가 정보 39, 54, 75  
 오류 메시지가 없는 오류 110  
 오류 메시지 및 장애 108  
 오류 표시 55  
 온도 72  
 온수 배출 28  
 온수 배출구 21  
 온수 버튼 38  
 온수 행금 필드 21, 39, 54  
 옵션 필드 28  
 외부 계산 61  
 용기 잠금장치 21  
 용어 설명 23  
 우유 거품 또는 우유 추출 26  
 우유 거품 선택 58  
 우유 거품 추출 26  
 우유 냉각 26  
 우유량 48  
 우유 시스템 세척 41, 42, 89  
 우유 시스템 세척제 92  
 우유 시스템 수동 세척 95  
 우유 시스템 수동 세척 (Easy Milk) 95  
 우유 시스템 채움 40, 43, 56  
 우유(옵션) 74  
 우유 저장 온도 68  
 운영자 책임 사항 116  
 워터 필드 60, 71  
 원격제어 작동 78  
 원두 용기 21  
 원두 용기/분말 용기 32  
 원두 용기 세척 100  
 음료 44  
 음료: 문자 + 색상 71  
 음료 버튼 21, 38  
 음료 버튼 및 설정 디스플레이 21  
 음료 사전 선택 58  
 음료 심벌 로딩 80  
 음료 추출 27  
 음료 취소 27, 58  
 이벤트 표시 70  
 일반 안전지침 7

## ㄱ

자동 높이 설정 32  
자동 잔 감지 21  
작동 준비 상태 36  
작동 준비 상태 디스플레이 20, 21, 38  
작동 준비 상태 디스플레이 기능 라인 36  
잔 감지 75  
잔 감지(옵션) 32  
잔 높이 공차 75  
잔 높이 수동 설정 51  
잔 센서 세척 95  
잔 워머 21, 31  
잔 크기 55  
잔 크기 조정 28, 39  
전체 농도 72  
정격 출력 119  
정보 60  
정비 105  
정비 및 석회 제거 105  
정제 투입구 21  
제조사 로고 59  
제품 설명 20  
제품 첨가물 예비용 47  
조명 69  
조작 메시지 107  
조작 방법 24  
조작 안전지침 24  
조작 옵션 53  
조작 요소 53  
조작 패널 21  
조작 패널 세척(CleanLock) 93  
주입량 45, 55  
주입량 선택 28  
주입량 S-M-L 45  
집중-시스템 세척(AutoClean) 42  
찌꺼기 통 21, 34  
찌꺼기 통 세척 94

---

## ㄴ

차가운 커피 48  
첨가물 47  
첨가물 변경 48  
첨가물 삭제 48  
최근 추출 60  
추출구 위치 수정 75  
추출 압력 표시기 73  
측면 조명 21  
측정된 전체 농도 72  
측정된 탄산염 농도 71

## ㅋ

카운터 61  
카운터 데이터 내보내기 80  
카페인 프리 57  
커피머신 기술 데이터 118  
커피머신에 대한 위험 요인 113  
커피머신의 부분별 명칭 20  
커피머신 켜기 26  
커피 분말량 48  
커피 분말 사용 커피 33  
커피 분쇄기 선택 50  
커피 세척 그라놀렛 92  
커피 품질 49  
콤비 추출구 높이 조정 32  
콤비 추출구 수동 세척 (Dynamic Milk) 97  
콤비 추출구, 우유 거품기 내장 21  
크기 설정 S-M-L 76

---

## ㄷ

타이머 60, 64  
타이머 개요 및 설정 64  
타이머 삭제 65  
타이머 일일 개요 65  
타이머 작동 시간 설정 65  
탄산염 농도 71  
탈착식 드립 트레이 및 드립 그릴 21  
터치 디스플레이 보정 70  
테스트 추출 44  
테이블 하단 찌꺼기 투입구(옵션) 34  
텍스트 및 그림 50

---

## ㄹ

판매 장치 61  
펌웨어 업데이트 81  
품질 등급 49  
품질 확인(Dynamic Milk) 69  
프로토콜 60  
필터 사용 범위 72

---

## ㅎ

하우징 세척 95  
현재의 레시피 구성 47



가까운 WMF 서비스:

© 2018–2021 WMF GmbH

복사, 배포 및 번역에 대한 저작권 및 모든 권리는 법률로 유보되어 있습니다. 문서상의 승인 없이 이 사용 설명서의 일부를 어떠한 형태로든 복제하거나 전자 시스템을 이용하여 편집, 복사 또는 배포해서는 안 됩니다.

디자인 및 제작/텍스트 및 구성:

TecDoc GmbH; Geislingen, [info@tecdocgmbh.de](mailto:info@tecdocgmbh.de)

사용 설명서 원본. 독일에서 인쇄됨.

기술적인 내용이 변경될 수 있습니다.

31.05.2021



DESIGNED TO PERFORM